

# NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION - AERATEURS SERIE XP


## 1. SECURITE


- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un usage différent de celui pour lequel il a été conçu.
- Un moyen de déconnexion doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.
- Avant toute intervention sur l'appareil, couper l'alimentation électrique
- Ne pas installer l'appareil dans le volume de projection d'eau (Vol.0 et Vol.1)
- S'assurer de la compatibilité de l'appareil avec d'autres systèmes mettant en jeu une circulation d'air (appareil à gaz, cheminée ...)

## 2. CARACTERISTIQUES

Cet appareil est conçu, selon sa taille, pour assurer la ventilation des pièces de services en habitat (cuisine, SdB, WC, buanderie).

		Ø100	Ø125	Ø125 Turbo
Modèles	Standard	XP100	XP125	XP125T
	Inter cordon	XP100I	XP125I	XP125TI
	Timer	XP100T	XP125T	XP125TT
	Hygro	XP100H	XP125H	
	Détection présence	XP100DP	XP125DP	
Caractéristiques	Débit m <sup>3</sup> /h	88	185	230
	Puissance W	5,5	16	22
	Niveau sonore dB(A)	30	35	37
	Alimentation	Mono 230 V - 50 Hz		
	IP	34		
	Classe	II		
	A	160	180	180
	B	135	150	150
	C	65	69	69
ØD	100	125	125	

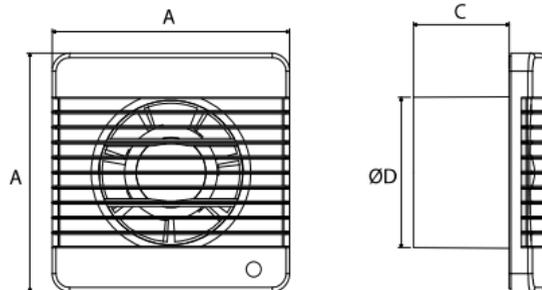

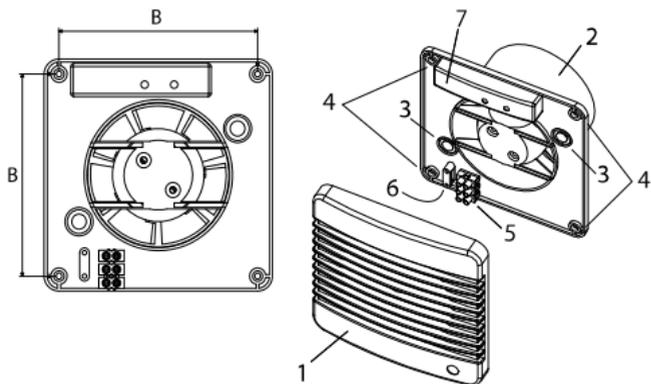

### 3. INSTALLATION


- Retirer la façade (1) (clip)
- Percer le mur ou le plafond pour le passage du corps de l'aérateur (2)
- Percer le ou les trous (3) dans le corps (1) pour le passage du ou des câbles (alimentation, interrupteur)
- Repérer sur le mur ou le plafond les trous de fixation (4) et d'arrivée du ou des câbles (3)
- Raccorder l'aérateur à l'éventuel conduit
- Fixer l'aérateur
- Raccorder électriquement l'aérateur aux bornes (5) en passant par l'arrêt de traction 6
- Remonter la façade

Le raccordement électrique diffère selon le modèle d'aérateur :

- Modèles T, H et DP : schéma A avec ou sans éclairage
- Modèle S : schéma B avec ou sans éclairage
- Modèle I : schéma C

S : interrupteur

E : éclairage (facultatif)

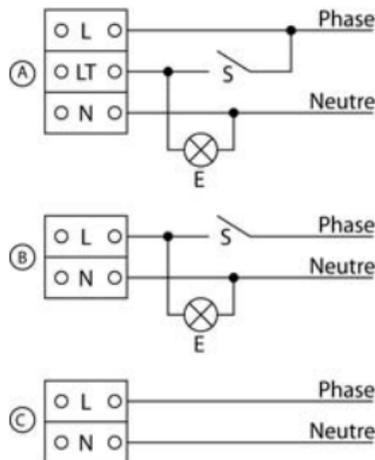

#### 4. UTILISATION ET REGLAGES

- Modèle S : il est commandé par l'interrupteur
- Modèle I : il est commandé par l'interrupteur à cordon intégré
- Modèle T : il est commandé par l'interrupteur, le retour à l'arrêt est effectif après un délai réglable sur le boîtier (7) de 2 à 30 minutes
- Modèles H : il est commandé par l'interrupteur et/ou l'hygrométrie ambiante dont le seuil est réglable sur le boîtier (7) de 50 à 90%. Le retour à l'arrêt est effectif après un délai réglable sur le boîtier (7) de 2 à 30 minutes et cela si l'hygrométrie le permet.
- Modèles DP : il est commandé par la présence humaine dans la pièce. Le retour à l'arrêt est effectif après un délai réglable sur le boîtier (7) de 2 à 30 minutes et cela si personne n'est dans la pièce.

#### 5. ENTRETIEN

L'entretien doit être assuré au moins 1 fois par an par un professionnel (vérification des raccordements électriques, de l'état général, nettoyage ...).  
Le nettoyage doit être fait à l'aide d'un produit ménager non agressif.

#### 6. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

La directive relative aux DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) impose de les collecter et les valoriser. Il est de votre responsabilité en tant que détenteur final du produit d'en assurer l'élimination suivant les lois en vigueur. Pour le recyclage de votre appareil, veuillez contacter votre magasin distributeur ou vous adresser auprès de votre commune. Votre geste contribue à préserver l'environnement et la santé humaine en évitant de contaminer le milieu naturel avec des substances dangereuses présentes dans les DEEE.



## 7. GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans. La garantie de limite au seul remplacement des pièces reconnues défectueuses par notre SAV.

En cas de mauvais fonctionnement, rappez l'appareil accompagné de votre preuve d'achat à votre revendeur.

Exclusion de garantie : mauvais raccordement électrique, utilisation anormale, intervention du fait de l'acheteur pour tentative de réparation.

FADIS  
ZAC de l'Echangeur  
18000 Bourges

