


## Télécommande 4 boutons


### Notice d'utilisation

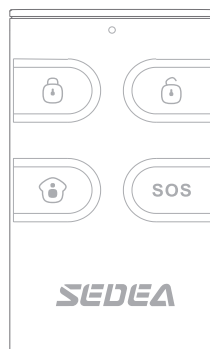

### Introduction

Cette télécommande vous permet d'armer le système d'alarme lorsque vous quittez votre domicile et de le désarmer lorsque vous rentrez. En cas d'urgence, vous pouvez appuyer sur la touche SOS pour déclencher instantanément la sirène. Compacte et design, vous pourrez la transporter facilement en l'accrochant sur votre porte clés.

### Description

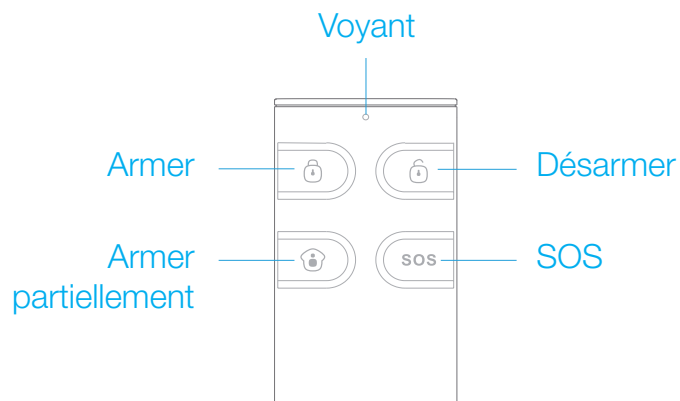

### Voyant

**Clignote une fois** : envoi du signal à la centrale  
**S'allume faiblement** : Pile faible, à remplacer

### Utilisation

Bouton	Statut
	Pressez cette touche pour armer le système complètement. La sirène émet un bip pour confirmer l'armement.
	Pressez cette touche pour désarmer le système. La sirène émet deux bips pour confirmer le désarmement.
	Pressez cette touche pour armer le système partiellement. Après 3 secondes, la sirène émet un bip pour confirmer l'armement.  Dans ce mode, les détecteurs paramétrés en zone partielle ne déclencheront pas d'alarme en cas de détection (voir notice de la centrale).
<b>SOS</b>	Pressez cette touche pour déclencher l'alarme instantanément (en cas d'urgence...). Les utilisateurs enregistrés recevront une notification d'alarme (SMS, appel)
+	Pressez [] (1 seconde) puis pressez [] (1 seconde également) pour armer le système en silence (pas de bip de confirmation). Remarque : Cette opération doit être réalisée en moins de 3 secondes
+	Pressez [] (1 seconde) puis pressez [] (1 seconde également) pour désarmer le système en silence (pas de bip de confirmation). Remarque : Cette opération doit être réalisée en moins de 3 secondes

### Appairage avec la centrale d'alarme

**Etape 1** : Mettre la centrale en mode apprentissage (consulter la notice de celle-ci).

**Etape 2** : Appuyez sur l'un des boutons de la télécommande : la centrale émet un bip pour confirmer l'association.

### Caractéristiques

#### Alimentation

3 V (pile lithium CR2025 x 1pc)

#### Consommation mode transmission

≤ 7 mA

#### Distance de transmission

≤ 80 mètres (en champ libre)

#### Fréquence radio

433 MHz

#### Conditions de fonctionnement

Température : - 10 à + 55°C

Humidité < 80% (sans condensation)

#### Dimensions

58 x 31 x 9,5 mm

NS-570230-TC4B-1609

#### Conditions de garantie

Retrouvez toutes nos conditions de garantie sur notre site internet : [www.sedeas.fr](http://www.sedeas.fr)

#### Déclaration de conformité

Par la présente, SEDEA déclare que l'appareil «Télécommande 4 boutons» est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : [www.sedeas.fr](http://www.sedeas.fr)



#### Recyclage de la pile

Ne jetez pas les piles usagées avec vos déchets ménagers, mais dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.



Dans le but de réduire le plus possible, l'élimination des déchets électriques et électroniques, ne pas jeter cet appareil en fin de vie avec les autres déchets municipaux non triés, mais dans un centre de recyclage.

