

Fournisseur:	BANIDES
N° Fournisseur :	350632

Réf. BANIDES :	S199590	23/03/2018
Réf. BRICOMAN :	941934	REV 0
Gaz <b>Butane</b>		
Raccords : <b>Ecrou bouteille/M20x1,5</b>		

## NOTICE D'UTILISATION ET DE MONTAGE

Référence normes : NF GAZ

Normes applicables : NF EN 12864

**Utilisation de votre détendeur BANIDES :**

Détendeur à raccord d'entrée fileté,  
Type 734  
CONFORME A LA NORME EN 12864



23-4-1 (0-002) rev.5

### 2) Montage du raccordement à l'appareil d'utilisation.

Libérer le filetage du robinet (2) soit en dévissant l'écrou de sécurité soit en décapsulant.

Visser l'écrou du détendeur (4) en tournant dans le sens indiqué par la flèche (5). Le serrage doit s'effectuer à la main.

La Sortie du détendeur se raccorde à la canalisation par l'intermédiaire de l'écrou (6) et d'un ajutage (7) préalablement soudé sur un tube (8) de diamètre 12 mm. Vérifier la présence du joint (9) avant montage du détendeur. Ne pas effectuer le raccordement aval à l'aide d'un tuyau flexible ou d'un tube souple.


Les raccordements amont et aval du détendeur étant réalisés, s'assurer que les robinets de l'appareil d'utilisation sont bien fermés et ouvrir alors le robinet de la bouteille.

En conditions normales d'utilisation, afin d'assurer le fonctionnement normal de l'installation, il est recommandé de changer le détendeur dans le dix ans suivant la date de fabrication.

**TRES IMPORTANT**  
**INFORMATION A L'USAGER DE BOUTEILLES**  
**DE BUTANE CE DETENDEUR EST REGLÉ**  
**EN PRESSION A 28 mbar**  
**BUTANE NE PAS UTILISER SUR UN APPAREILLE**  
**REGLÉ SPECIALEMENT A 112 mbar BUTANE**

**NOTICE D'EMPLOI A CONSERVER PAR L'USAGER**  
**A lire attentivement avant utilisation**

### 1) Conditions d'utilisation et d'installation.

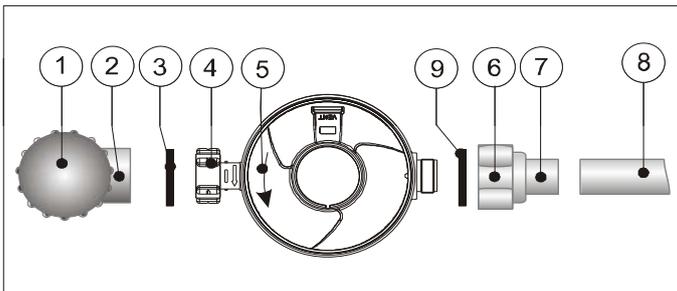

- Le 734 est un détendeur destiné à alimenter les appareils d'utilisation à une pression et pour une puissance indiquées sur la plaquette d'identification (1).
- Le 734 se monte sur des bouteilles équipées de robinets à fermeture manuelle (1), raccord de sortie mâle 20 X 1,5 mâle.
- La bouteille doit toujours être utilisée en position debout.
- Lorsque le 734 est utilisé à l'extérieur des locaux, il doit être protégé de la pluie.
- Ne cherchez jamais une fuite avec une flamme, utiliser de l'eau savonneuse.
- En cas de difficulté, fermez l'arrivée du gaz et contactez votre revendeur.
- Si une fuite s'enflammait prématurément avant la fermeture du robinet (2), utiliser un chiffon mouillé pour fermer le robinet.
- Que le détendeur est muni de son joint en caoutchouc spécial (3) et que se dernier s'est pas détérioré, sinon, le changer.
- Quand on remplace la bouteille assurez vos que tous les robinets de l'appareil d'utilisation sont en position fermé. Fermez le robinet de la bouteille en tournant dans le sens de la flèche. Démontez le détendeur en dévissant l'écrou et procédez au changement de la bouteille et avant de le remonter vérifier la présence et le bon état du joint.

## DETENDEUR BUTANE TYPE 734

28 mbar - 2,6 kg/h  
NF M 88 765 - EN 12864

A utiliser exclusivement sur bouteilles Butane équipées de robinet  
Sortie 21,7 pas 1,814 à gauche

TRÈS IMPORTANT:  
Réglage 28 millibars Butane,  
interdit pour 112 millibars Butane.

