


PROGRAMMATEUR ETANCHE MECANIQUE JOURNALIER VOM530445



NOTICE

Lire attentivement l'ensemble des instructions


• Réglage de l'heure du programmateur

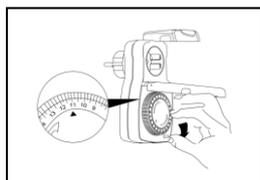

Tournez le cadran de programmation (toujours vers la droite) jusqu'à ce que l'heure actuelle soit positionnée au niveau de la flèche triangulaire.
Un tour complet du cadran équivaut à 24h00.

Exemple : Heure actuelle 18H

• Programmation

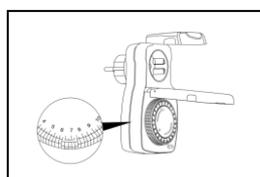


Choisissez l'heure à laquelle vous souhaitez démarrer votre programme, en enfonçant le cavalier noir correspondant. Chaque cavalier à une durée de 15 minutes.

La programmation ne peut être effectuée que par tranche de 15 minutes. Si vous ne changez pas la position des cavaliers, les programmes se répéteront tous les 24h00.

Exemple : Programmation de 9H à 10H. 4 Cavaliers enfoncés entre 9H et 10H

• Branchement électrique

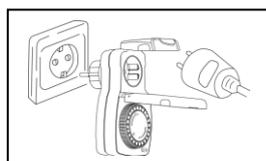

Branchez le programmateur dans une prise de courant.

Branchez la prise de l'appareil électrique à programmer dans la fiche du programmateur .

Mettez l'appareil électrique en position « MARCHE » .

L'appareil électrique se met en marche et en arrêt en fonction du temps de programmation.

• Commande manuelle

Sur le côté droit du programmateur se trouve un interrupteur rouge.

Deux positions sont possibles :

| Arrêt de la programmation (fonctionne en continu sans programmation)

⌚ Programmation

PRECAUTIONS ET CONSIGNES DE SECURITE

En cas d'utilisation en extérieur, ne raccorder que des appareils électriques prévus pour l'extérieur.

Ne pas raccorder le programmateur à une rallonge ou à un adaptateur, le brancher directement sur une prise murale équipée d'un dispositif de mise à la terre

Toujours utiliser le programmateur en position verticale, prise en haut et cadran en bas

Débrancher le programmateur lors de son nettoyage. Ne pas l'immerger.

Ne pas brancher un appareil dont la puissance est supérieure à 3680W

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230V ~ 50hz

Intensité : 16A

Puissance max : 3680W

Température ambiante : -25°C à +55°C

Nombre de programmation maximum : 48 programmes par jour

Temps de programmation minimum : 15 minutes

Intervalle minimum entre 2 programmations : 15 minutes.



Veillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.

