

L'installation doit être conforme à la norme NFC15-100

### ATTENTION


Pour votre sécurité, avant toutes opérations d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant est bien coupé (ligne hors tension).

- Déconnecter l'automatisme avant toutes opérations d'entretien, telles que le nettoyage des vitres dans le voisinage du store, afin d'éviter qu'une ouverture du store ne vous blesse.
- Ne pas projeter d'eau sur le boîtier d'automatisme.

### MISE EN GARDE


- Vous avez fait l'acquisition d'un automatisme, les opérations de branchement doivent être faite par des personnes compétentes pour une installation conforme et engageant la garantie.
- Couper le courant avant toutes opérations de branchement ou de manipulation de l'automatisme.
  - Ne laisser pas les enfants jouer avec les dispositifs de commandes (télécommande).
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d'usure.
  - N'utiliser pas le store si une réparation ou un réglage est nécessaire.

### 1 Configuration

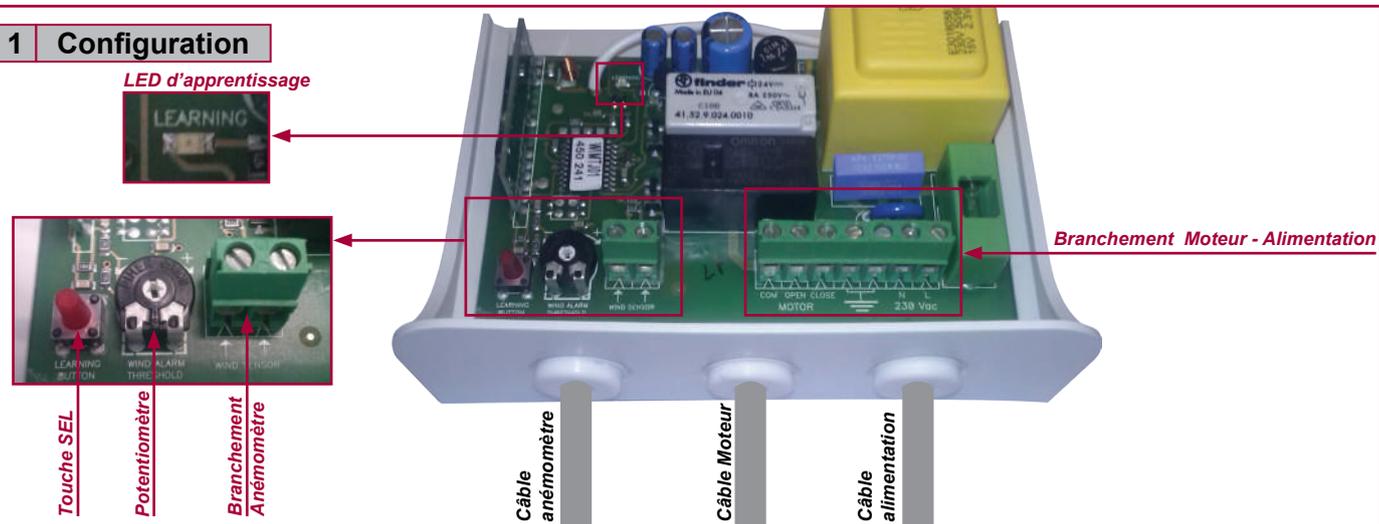

### 2 Installation

**A** Positionner la centrale et l'anémomètre, marquer leur emplacement à l'aide d'un crayon. La centrale doit être à l'abri des intempéries, et l'anémomètre le plus exposé au vent.

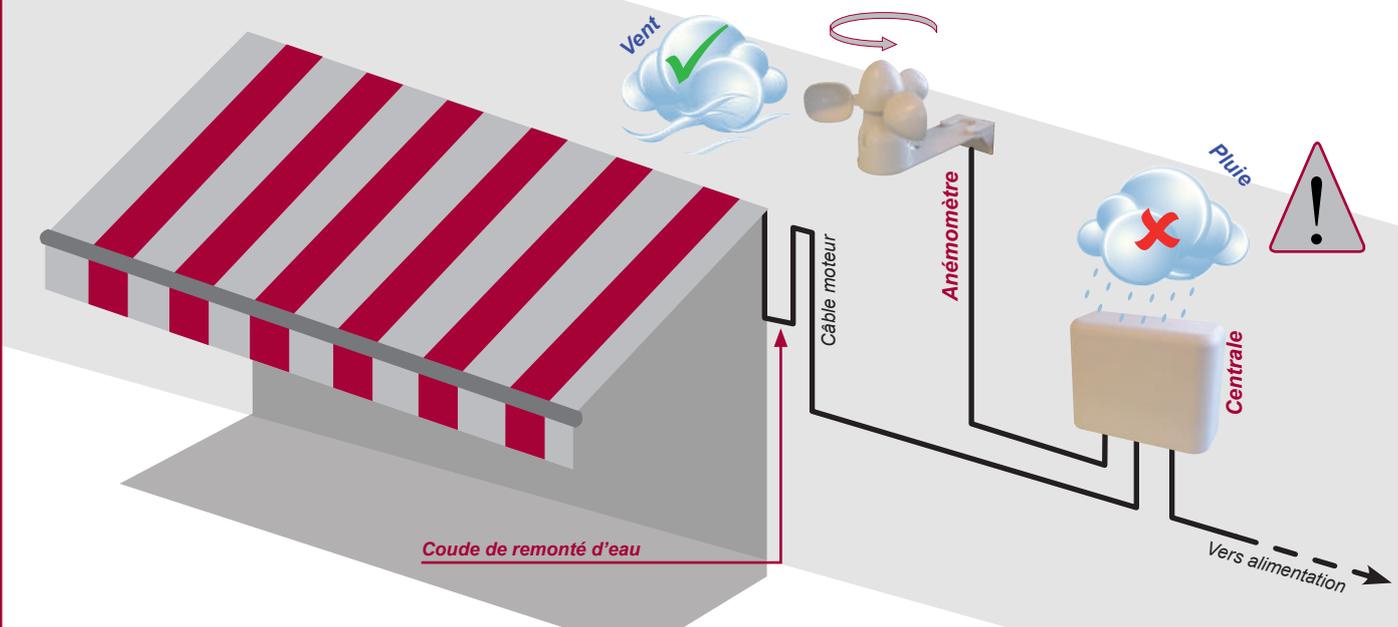

### 3 Fixation de la Centrale

Fixer la centrale à l'emplacement choisi.

#### A Fixation du support

Fixation 2 vis Ø6mm

Adapter la fixation à la nature du mur.  
Kit de fixation Ø6mm non fourni.

#### B Pose de la centrale

#### C Ouvrir le boîtier



### 4 Fixation de l'anémomètre

Fixer l'anémomètre à l'emplacement choisi.

#### A Fixation du support

Fixation 3 vis Ø3.5mm


Adapter la fixation à la nature du mur.  
Kit de fixation Ø3.5mm non fourni.

#### B Clipper l'anémomètre sur son support


### 5 Câblage

#### A Emplacement moteur


Positionnez vous face à votre store et déterminer l'emplacement de votre moteur.

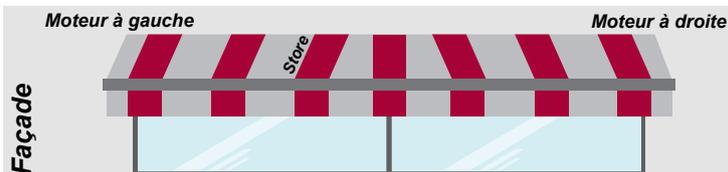


#### Moteur à droite

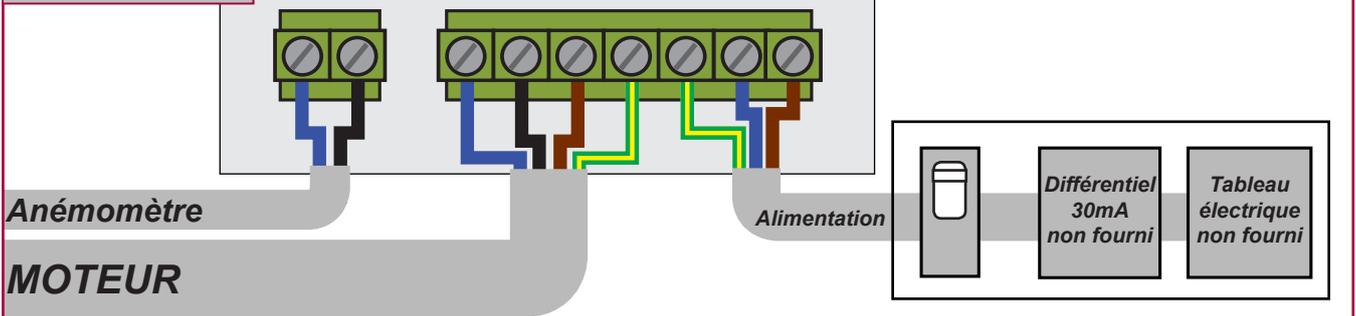


#### Moteur à gauche

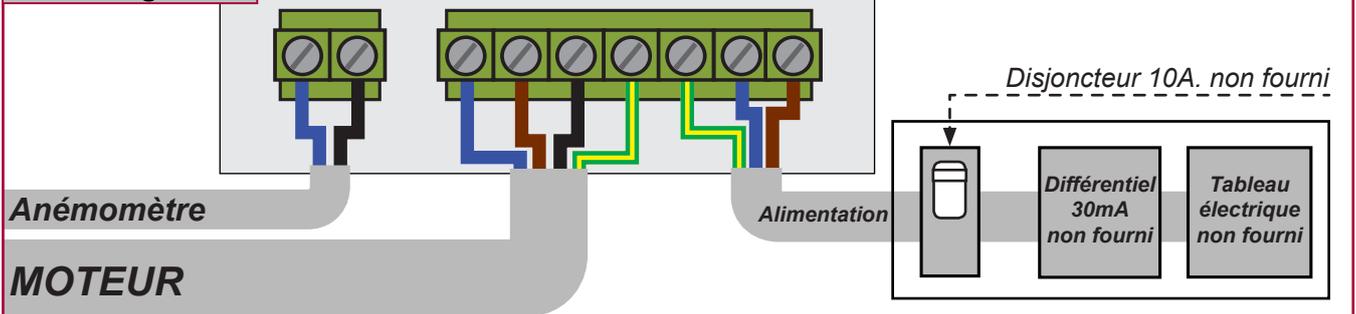

## 6 Programmation de la télécommande

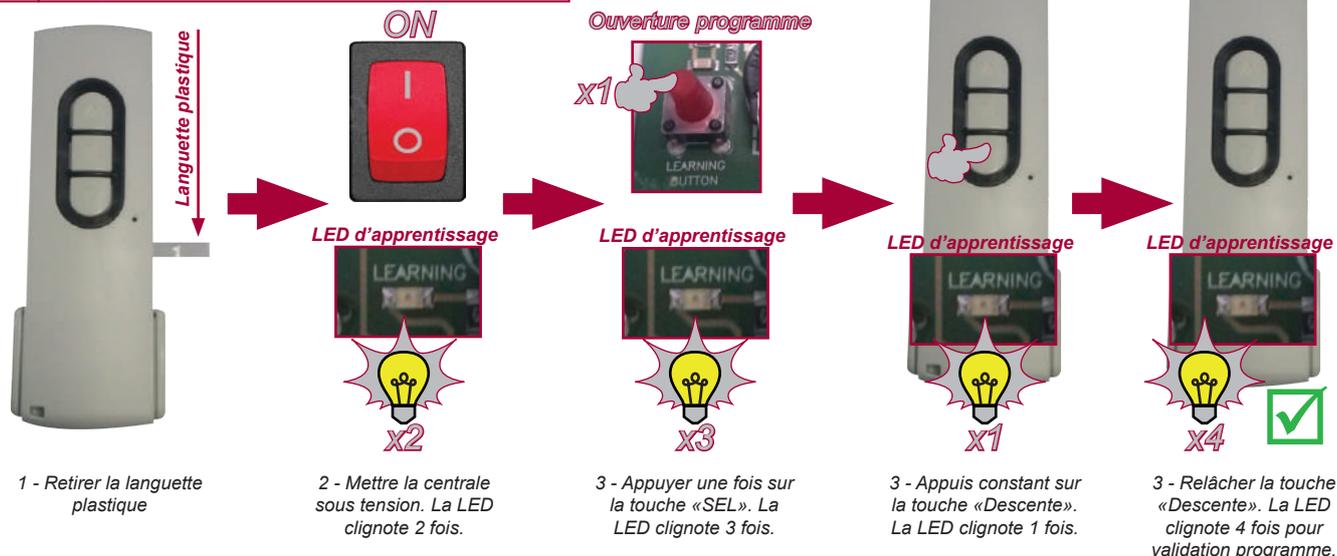

## 7 Effacement programme

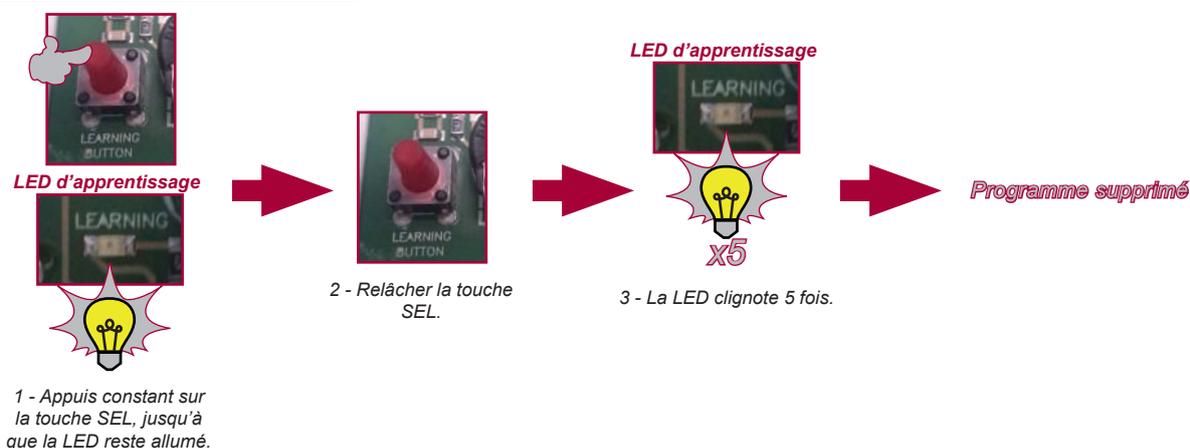


## 7 Réglage du potentiomètre

**A** A l'aide d'un tournevis cruciforme, régler le potentiomètre. Attention régler le potentiomètre vent en fonction de la classe technique de votre store. (**information consommateur**) Repérer votre réglage grâce à l'orientation de la vis de réglage.

- En tournant le potentiomètre vers le + la sensibilité au vent est diminuée (le système tolère un vent plus fort)

- En tournant le potentiomètre vers le - la sensibilité au vent est plus grande (le système se déclenche avec un vent plus faible)

Vis de réglage

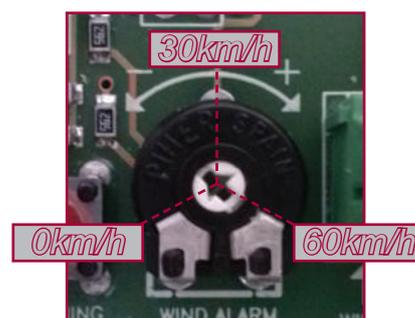

Le réglage de la sensibilité de l'anémomètre dépend de l'emplacement de votre installation, ce réglage doit se faire en situation en tenant compte des facteurs climatiques locaux.

Dans le cas d'une alerte vent, votre automatisme actionnera la remontée de votre store. La prochaine ouverture du store devra être effectuée à partir de la télécommande. Attention : après une alerte vent, l'automatisme est inactionnable pendant 20 minutes.

### IMPORTANT TEST ANEMOMETRE

A effectuer systématiquement après la pose, store à demi-ouvert.

Le bon fonctionnement de l'Anémomètre et le sens de rotation correct peuvent être vérifiés lors de l'installation, comme suit :

- Mettre le potentiomètre à 0 ( tourner au maximum vers - ) faire tourner manuellement l'hélice de l'anémomètre, la centrale va alors commander la montée.
- Si votre store descend au lieu de remonter référez-vous au PARAGRAPHE 5 «CABLAGE» en inversant les fils marron et noir du moteur.
- Si le fonctionnement est correct re-placer le potentiomètre à son réglage initial.

**INFORMATION CONSOMMATEUR**

**CAPTEUR VENT RADIO**

En cas d'alarme vent, la centrale effectue une **FERMETURE** complète et reste en fermeture pour un temps de **20 minutes** après réception de la dernière alarme. Pendant l'état d'alarme il est possible d'effectuer l'apprentissage radio et le test radio mais, il n'est pas possible d'effectuer une manœuvre tant que la centrale est en alarme. La centrale signale l'état d'alarme avec **2 bips** à la réception d'une commande de l'utilisateur.

**En cas d'absence prolongée de votre part, nous vous conseillons de couper l'alimentation de l'automatisme (store fermé) au niveau du disjoncteur 10A.**

**La remise sous tension ne modifie en rien les paramètres préalablement effectués.**

**ALARME DECONNEXION CAPTEUR RADIO**

Dans le cas où la communication radio entre le capteur et la centrale vient à manquer plus de 4 minutes, la centrale ferme complètement le store et reste en alarme déconnexion jusqu'à ce que la connexion radio avec le capteur soit rétablie. Pendant l'état d'alarme, il est possible d'effectuer l'apprentissage radio et le test du capteur radio mais, il n'est pas possible d'effectuer une manœuvre tant que la centrale est en alarme. La centrale signale l'état d'alarme à la réception d'une commande de l'utilisateur. Il est possible de sortir de l'état d'alarme par déconnexion en effectuant une transmission de test avec le capteur radio.

**CLASSE TECHNIQUE STORE :**

CLASSE	0	1	2	3
*Réglage Potentio.	<14	14	19	44

\*Valeurs données à titre indicatif, la responsabilité de TELCO ne saura être engagée en cas de détérioration du store suite à un mauvais réglage ou un mauvais positionnement du capteur. Se référer à votre fournisseur de store afin de déterminer la valeur maximum de la classe technique.

**Changement de pile**



**CR2032**

- Ouvrir le boîtier de la télécommande et remplacer la pile, bien respecter la polarité + et -.
- Refermer le boîtier en prenant soin de le placer dans sa position initiale.

**Caractéristique technique :**

- Alimentation : 230V - 50/60Hz 2.5W
- Sortie moteur : 230V - 500W Max.
- Température : -10°C à 60°C
- Récepteur radio : 433.92 MHz
- Radiocommande compatible : ROLLING CODE
- Sensibilité Anémomètre : 0 / 60 Km/h

**Déclaration de conformité :**

TELCO déclare que le produit **KIT VENT CONFORT** conforme aux directives 99/5/EC - 73/23/EC - 89/336/EC



**GARANTIE**

- Les stipulations ci-dessous ne s'appliquent qu'aux seuls produits fabriqués par TELCO
- Ces conditions de garanties ne sont pas recevables pour :
- Tout composant défectueux suite à une installation ou une utilisation non conforme sera facturée au tarif TELCO et exigé lors de l'intervention.

**ATTENTION !** : Nous vous rappelons qu'un store est un équipement de protection solaire et non prévu pour une protection contre les intempéries telles que la pluie, le vent au-delà de 25 km/h ou tout autre incidents climatique.

**Clause de garantie**

**Principe général.**

La garantie TELCO s'applique en cas de vice de fabrication, mais pas en cas de non-respect des instructions de montage figurant dans l'emballage ou d'emploi non-conforme à la destination du produit.

**Durée de garantie :**

Le kit "AUTOMATISME VENT CONFORT" est garantie 2 ans, à compter de la date de la facture d'achat.

**La garantie ne couvre pas :**

- La main d'œuvre et le déplacement.
- L'installation et fixation : du kit confort vent-soleil radio.

**Exclusions de la garantie :**

- Non respect des consignes d'installation et de branchement.
- Détérioration de votre store en cas de positionnement du kit «vent-soleil radio» ne permettant pas de capter les vents réguliers dominants.
- En cas de rafales.
- En cas d'installation électrique non conforme aux prescriptions.
- Si vous avez acquis un produit sans l'emballage d'origine tout litige sur choc, rayure, manque de pièces (tel que télécommande, hélice, etc...) ne seront pas pris en compte.
- Tous produits stockés en milieu humide (détérioration possible des composants électroniques)
- Utilisation de chevilles ou goujons inadaptées aux matériaux de support.
- Le produit TELCO a été modifié par adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par TELCO.
- Des produits de marques autres que TELCO.

**Avaries de transports :**

Selon l'article 105 du Code du Commerce ne sont pris en compte par TELCO que les litiges ayant fait l'objet de réserves précises sur le titre de transport et confirmées au transporteur par lettre recommandée avec AR dans un délai de 48 h maximum.

Hotline SAV : Tél. : +33 (0)5.62.92.23.06 De 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 17h30



**Hotline SAV : Tél. : +33 (0)5.62.92.23.06 De 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 17h30**



www.telco-motor.fr

