

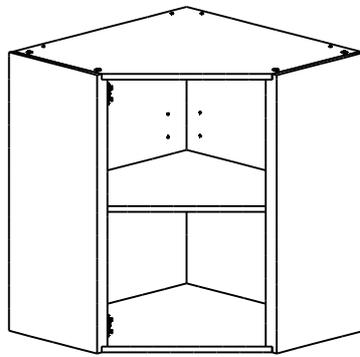
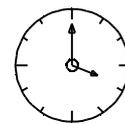
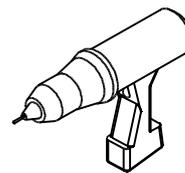
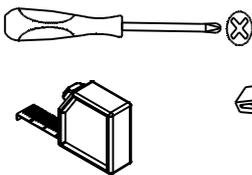



A) MONTAGE CAISSON

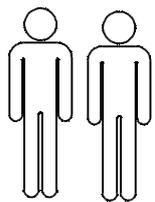


ANGLE HAUT

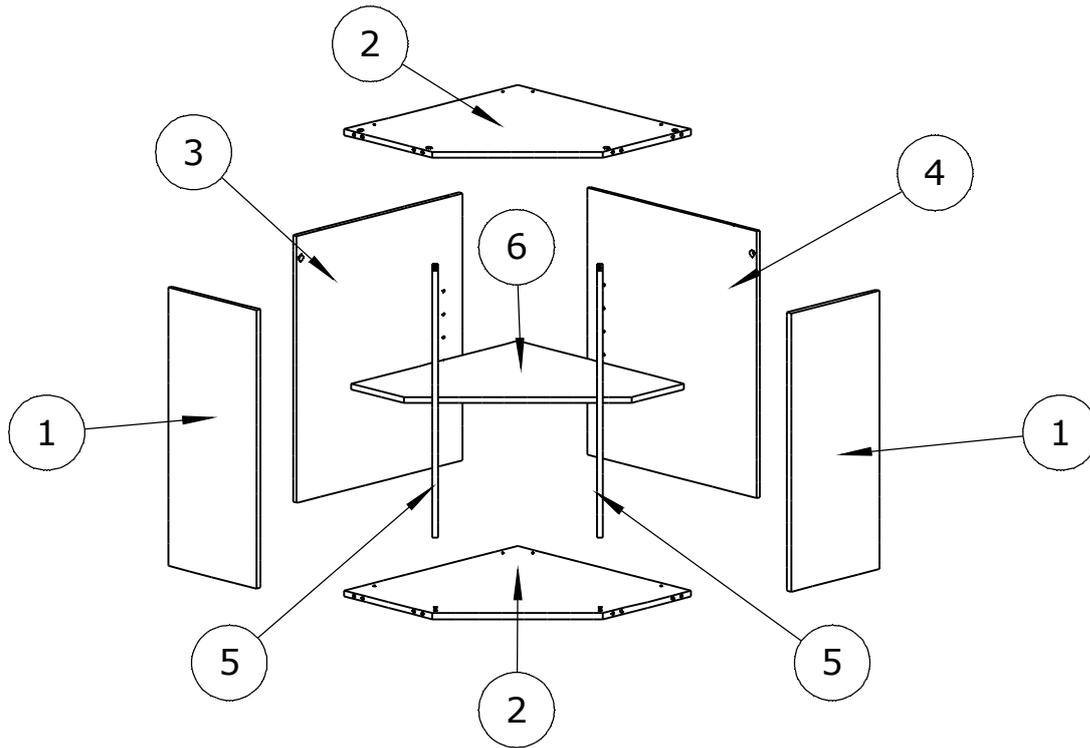

1:00

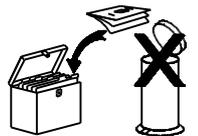

500712

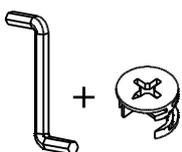


1x



8x



8x



16x



8x



1x



6x




4xBlanc+
4xGris




4xBlanc+
4xGris


500738

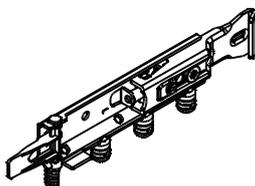

1xL

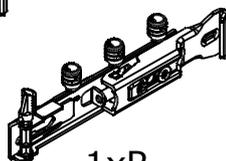

1xR

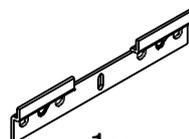

1x




2x

1



8x

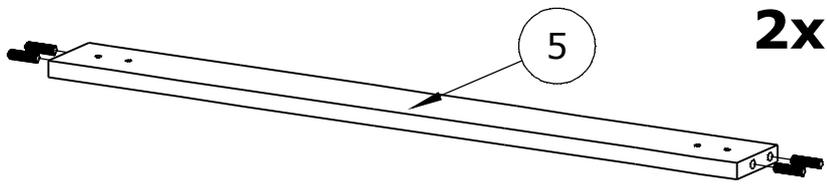

5




2x

2


Le levier de fixation doit être en position fermé lors du montage.

1x

N°1 COTE DROIT

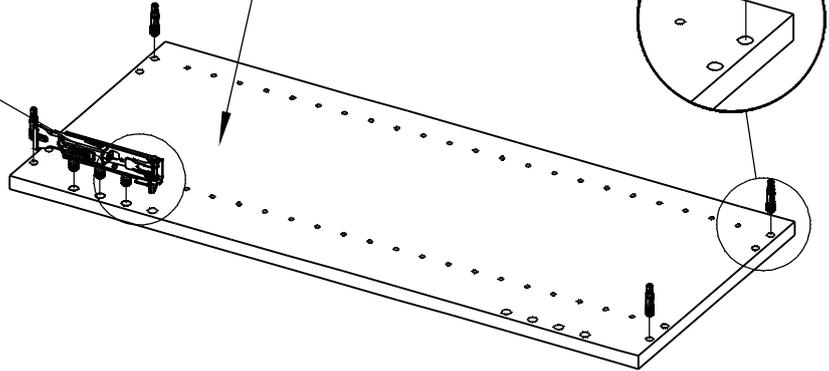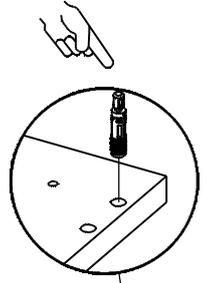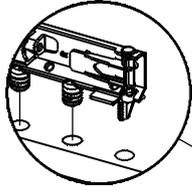


8x

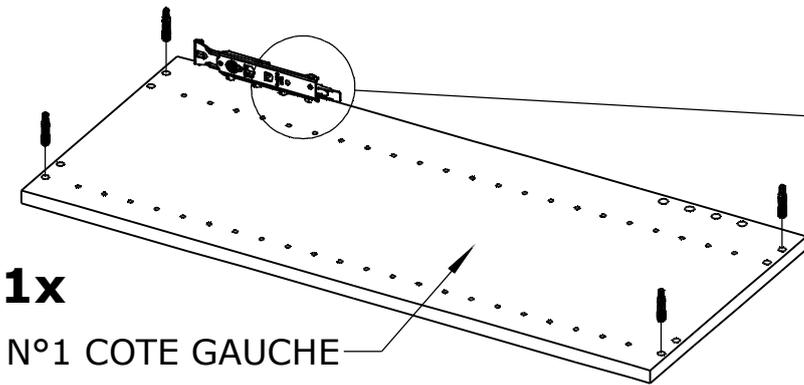

1x

N°1 COTE GAUCHE

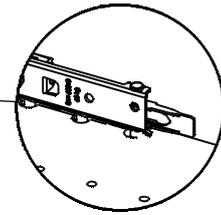

Mettre le levier de fixation en position ouvert pour sécuriser le système d'ancrage de votre attache murale.



3



8x



8x

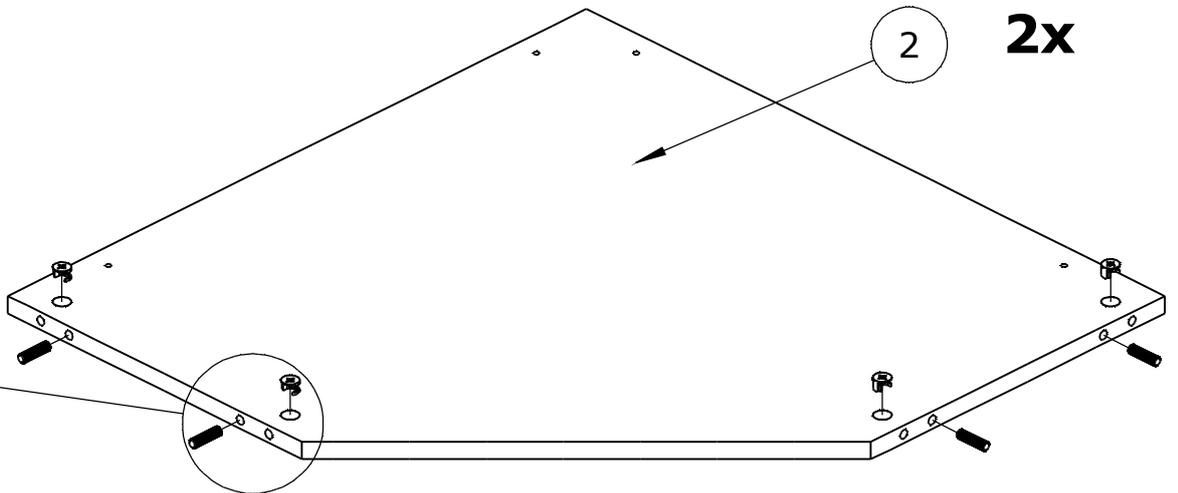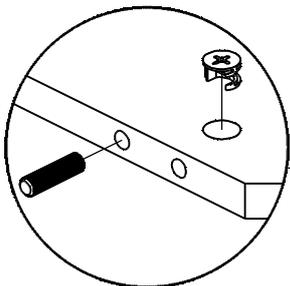


2


2x

4


 5x40mm
4x

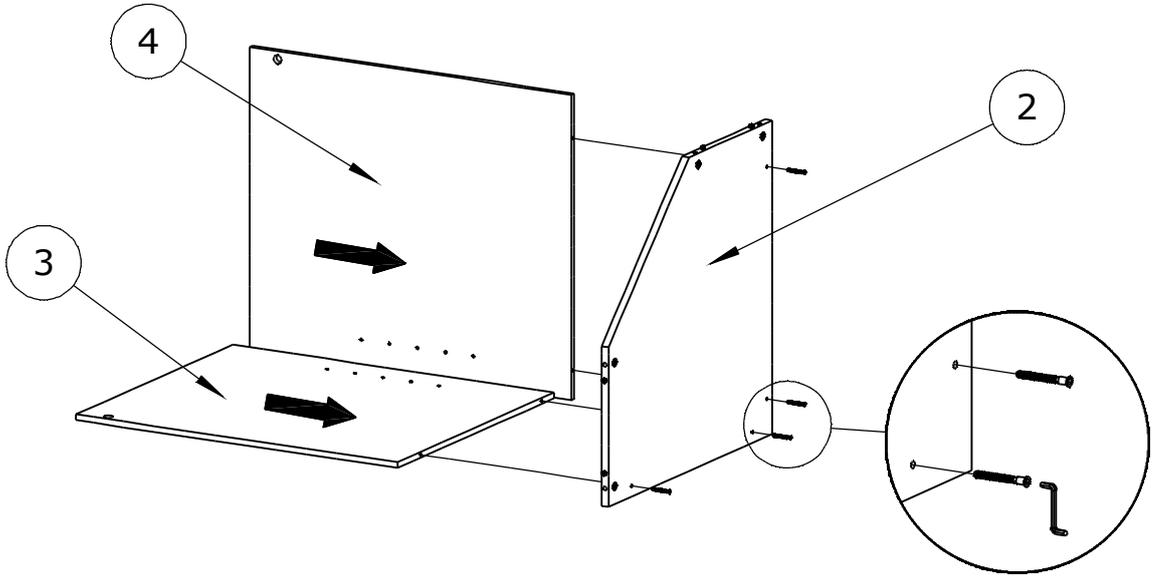

5

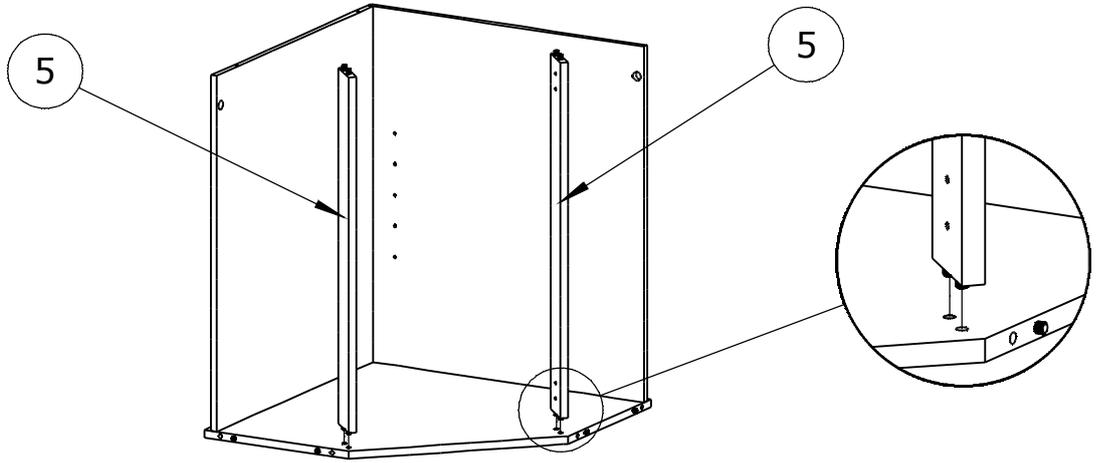


6

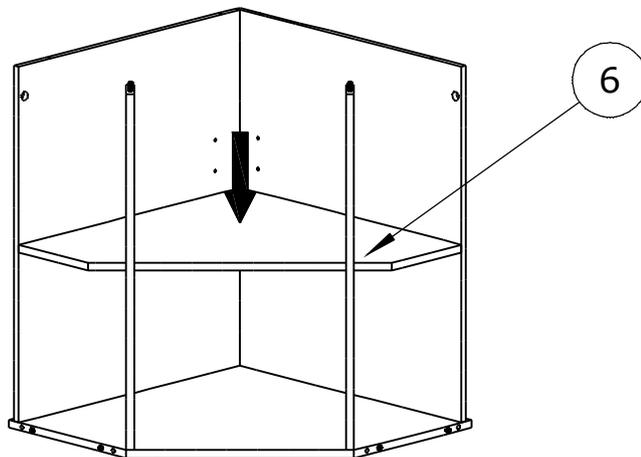



7

5x40mm

4x

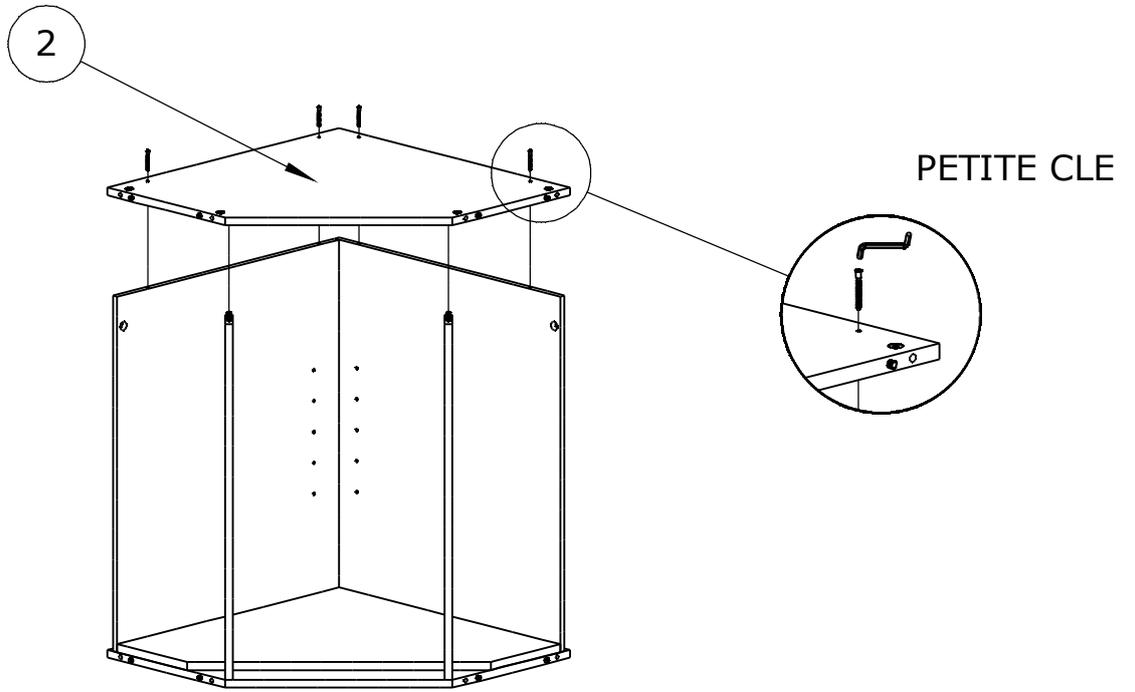

8

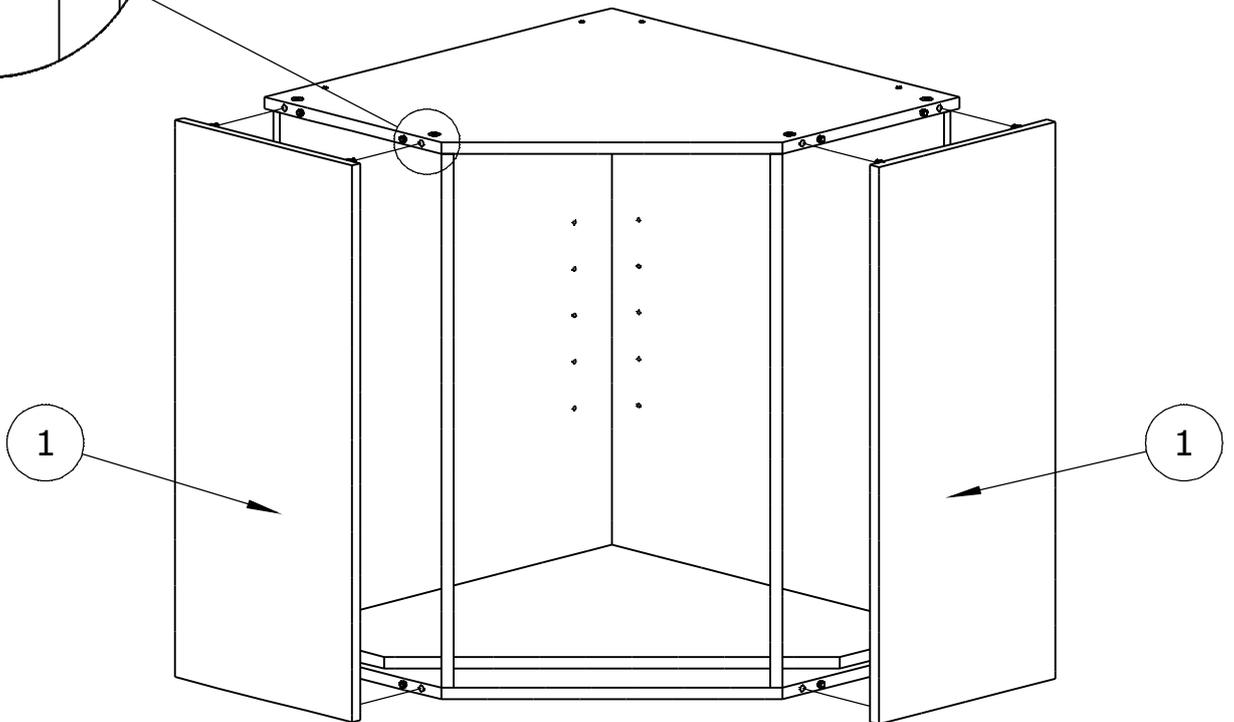
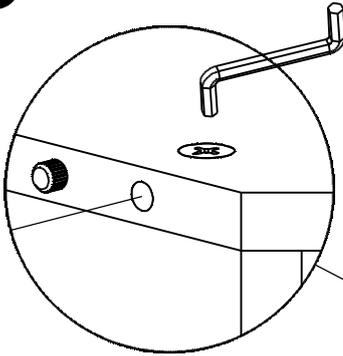


9 FIXATION MURALE

ATTENTION !




Chevilles et vis de fixation murales **NON FOURNIES**.

Séparer la plaquette en deux avec les mains ou à l'aide d'une scie à métaux.

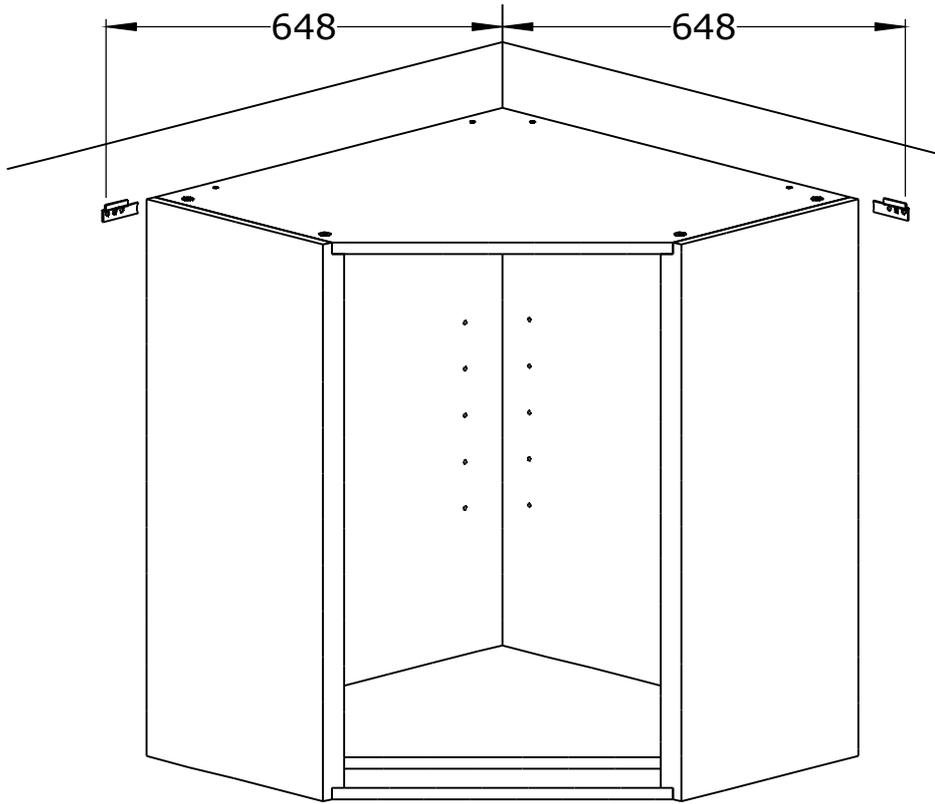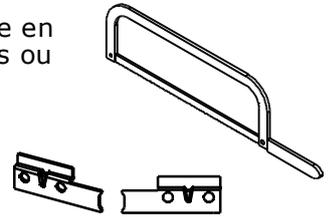

10


A Règlage en profondeur

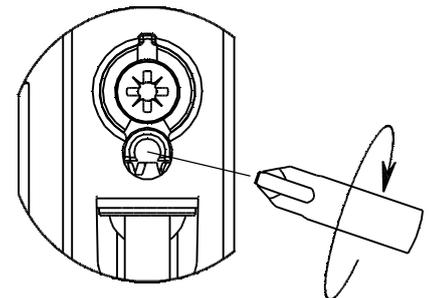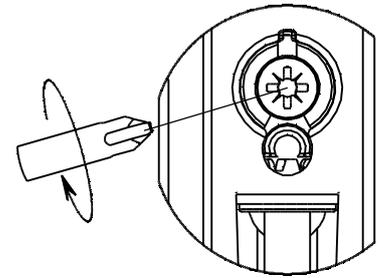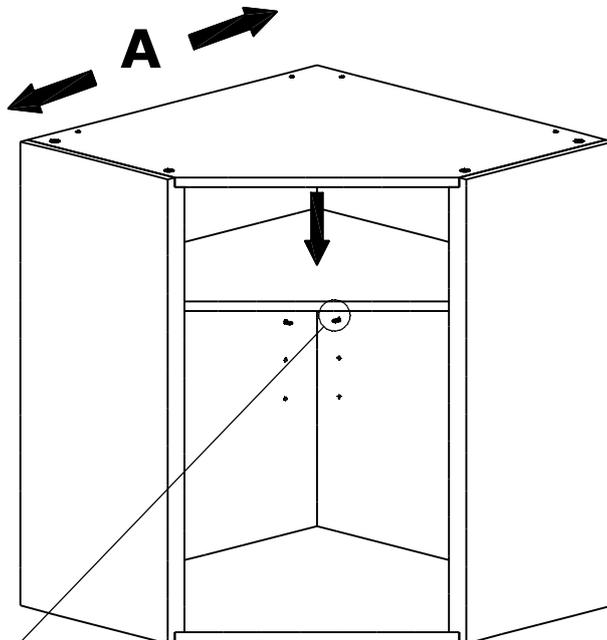

B Règlage en hauteur




6x

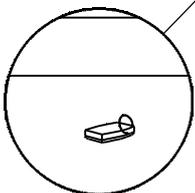


B) MONTAGE PORTE

PORTE 76x45 N°2


ARTICLE VENDU EN MAGSIN
455818

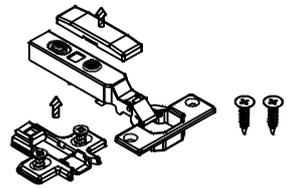


1

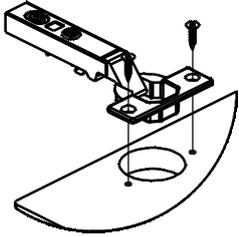

2

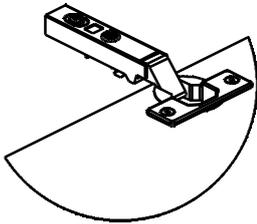


4

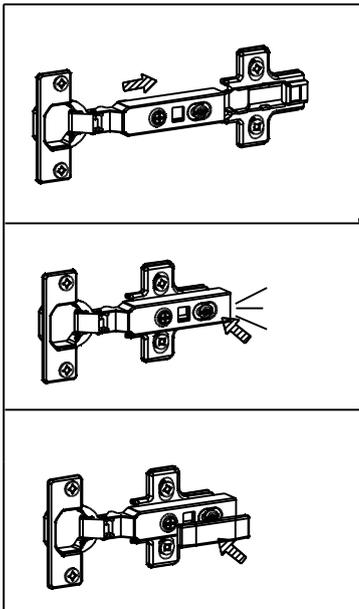

3



OUVERTURE DROITE OU GAUCHE

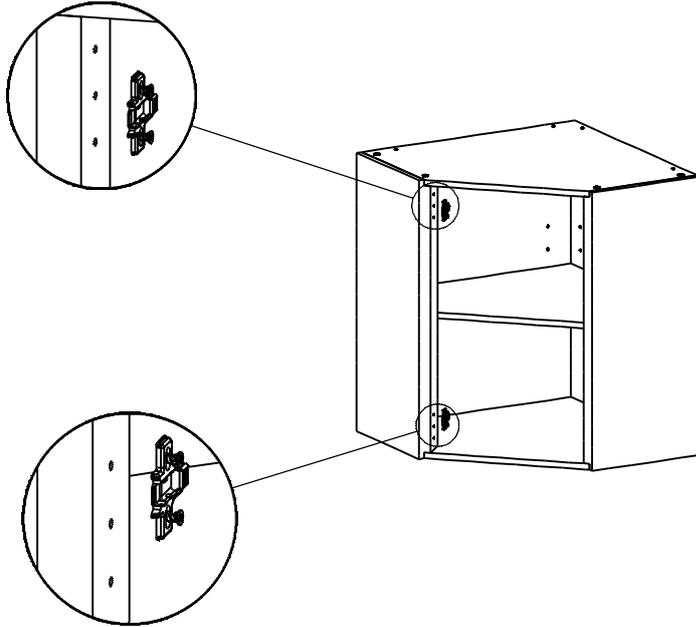

5

