



# PRECONISATIONS DE POSE CLOTURE P-MEX POUR HAUTEUR DE 90 ET 120 CM

1 Positionner la platine  
Traçer et perçer



Visser la platine  
Sans trop serrer  
(Attention au sens)

3 Finir de serrer la platine  
en ajustant l'aplomb de  
la face 1 et de la face 2

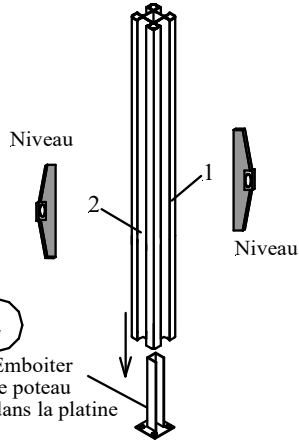

2 Emboiter  
le poteau  
dans la platine


4 Emboiter une Planche de 300  
dans le poteau déjà en place  
et dans un autre poteau qui a été  
préalablement assemblé avec  
une platine

5 Tracer, retirer la planche  
Perçer et cheviller la platine  
en ajustant les aplombs


Recommencer l'opération autant de fois  
que nécessaire. Respecter impérativement  
l'alignement des poteaux

! Pour des raisons de dilatation  
il est impératif de prévoir 4 mm  
de jeu ( Voir schéma ci-dessous)


! Ecartement:  
Respecter l'écartement  
d'une planche + 4 mm

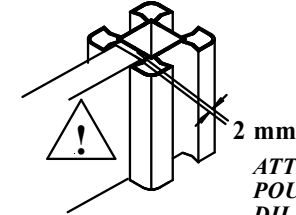

**ATTENTION :**  
**POUR DES RAISONS DE**  
**DILATATION PREVOIR**  
**UN JEU DE 2 MM ENTRE LE**  
**PANNEAU ET LE POTEAU**

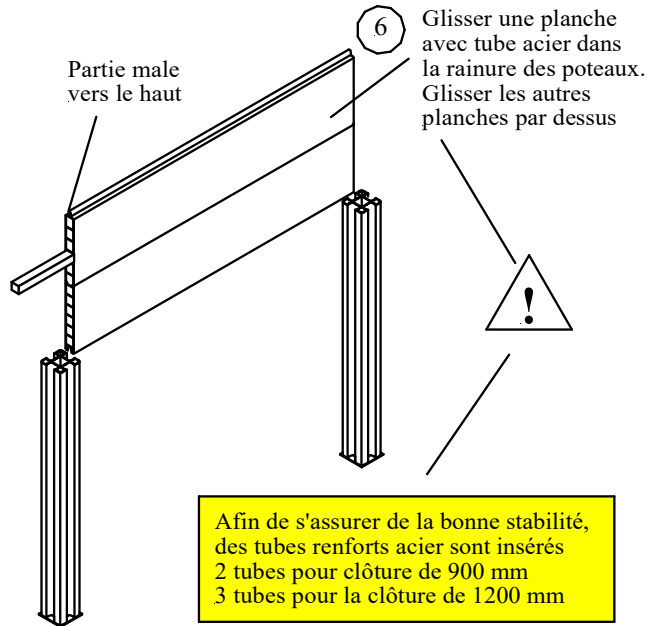

Afin de s'assurer de la bonne stabilité,  
des tubes renforts acier sont insérés  
2 tubes pour clôture de 900 mm  
3 tubes pour la clôture de 1200 mm

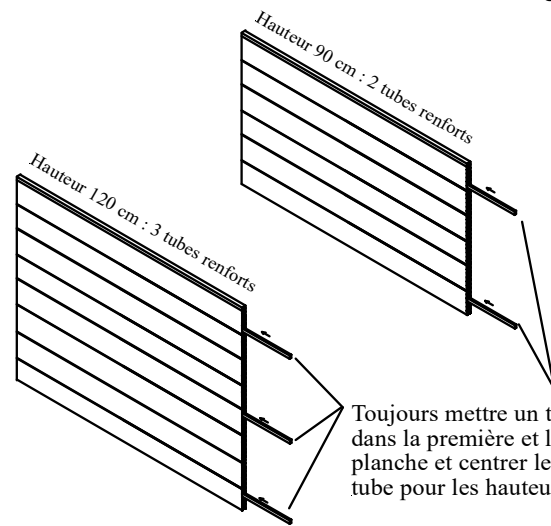

Toujours mettre un tube renfort  
dans la première et la dernière  
planche et centrer le troisième  
tube pour les hauteurs de 1,2 mètre.

8 Clipper les  
profils caches  
rainures (Si nécessaire)

9 Coller les  
chapeaux

7 Coller le profile U  
de finition

Nota : Nous ne pouvons pas donner de  
garantie concernant la tenue au vent. En effet  
celle-ci dépend du système de pose. Pour le  
stockage des planches, il est impératif de les  
stocker à plat.

Verso : clôture 180 cm →