

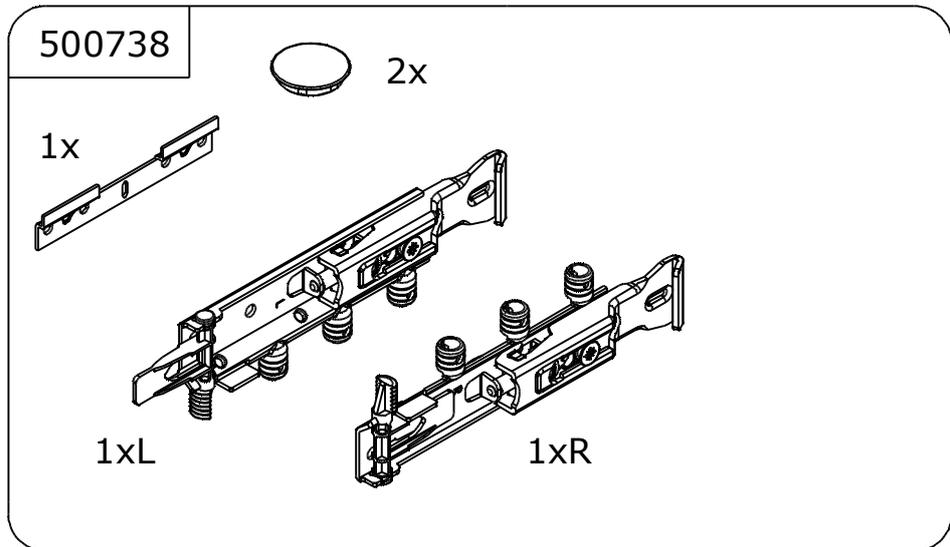
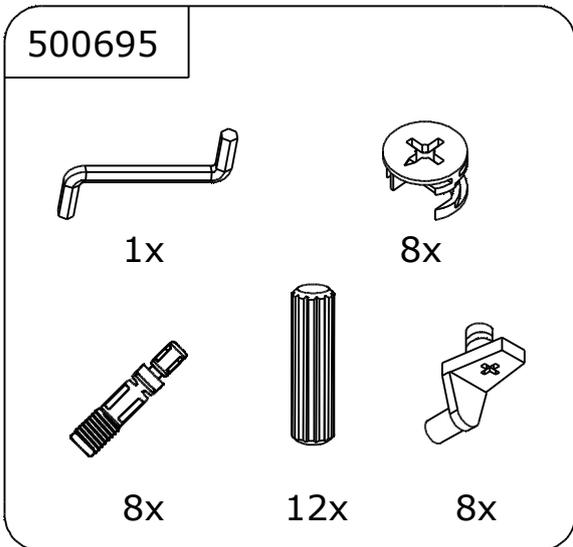
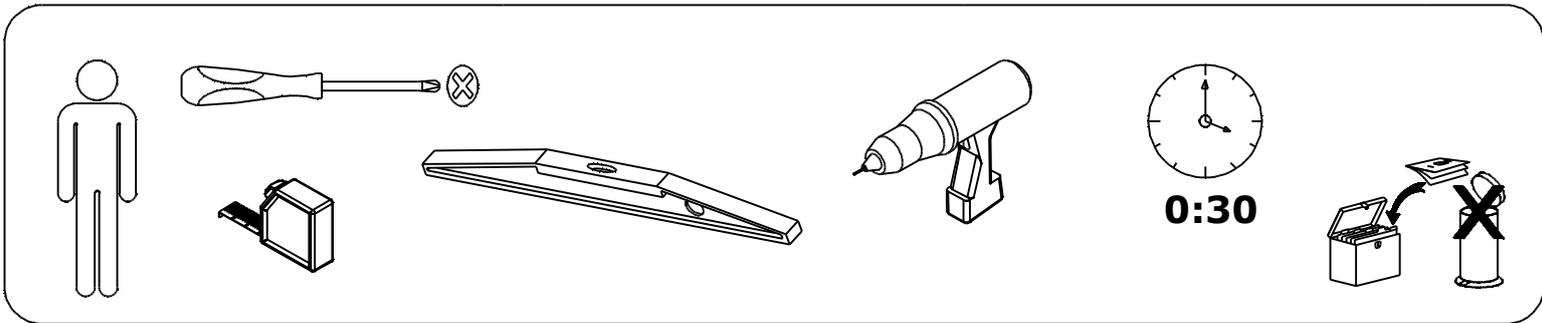


CAISSON NICHE HAUT

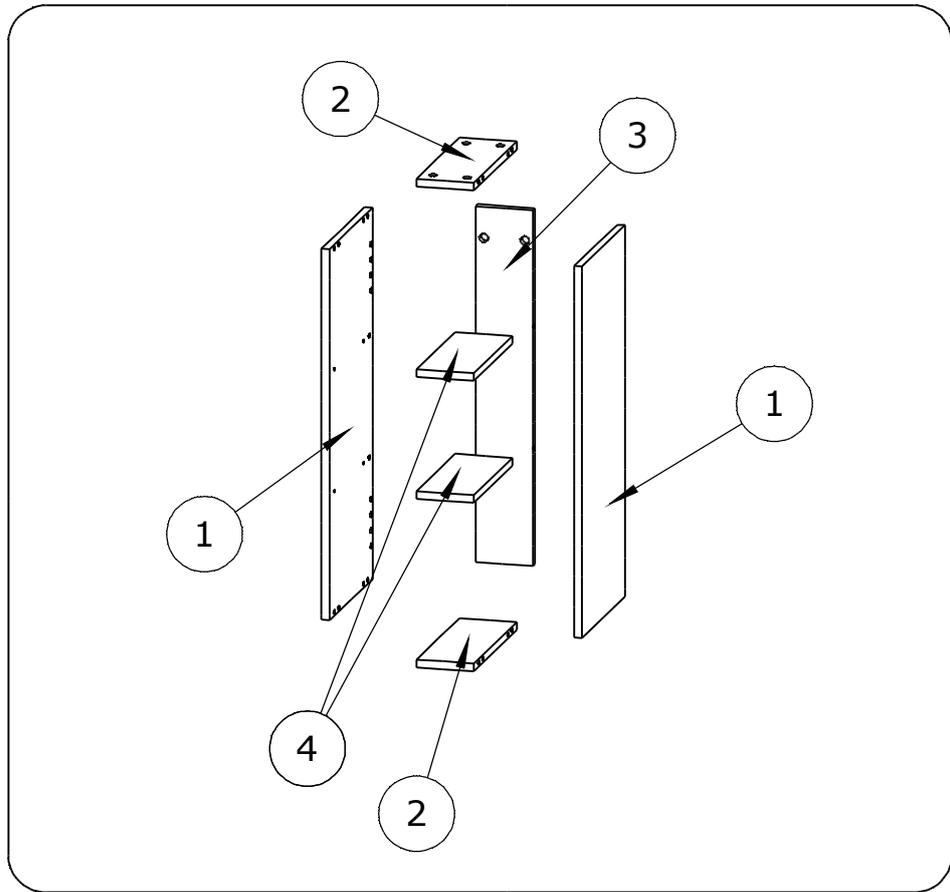


1

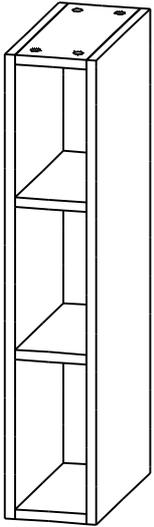


8x



8x

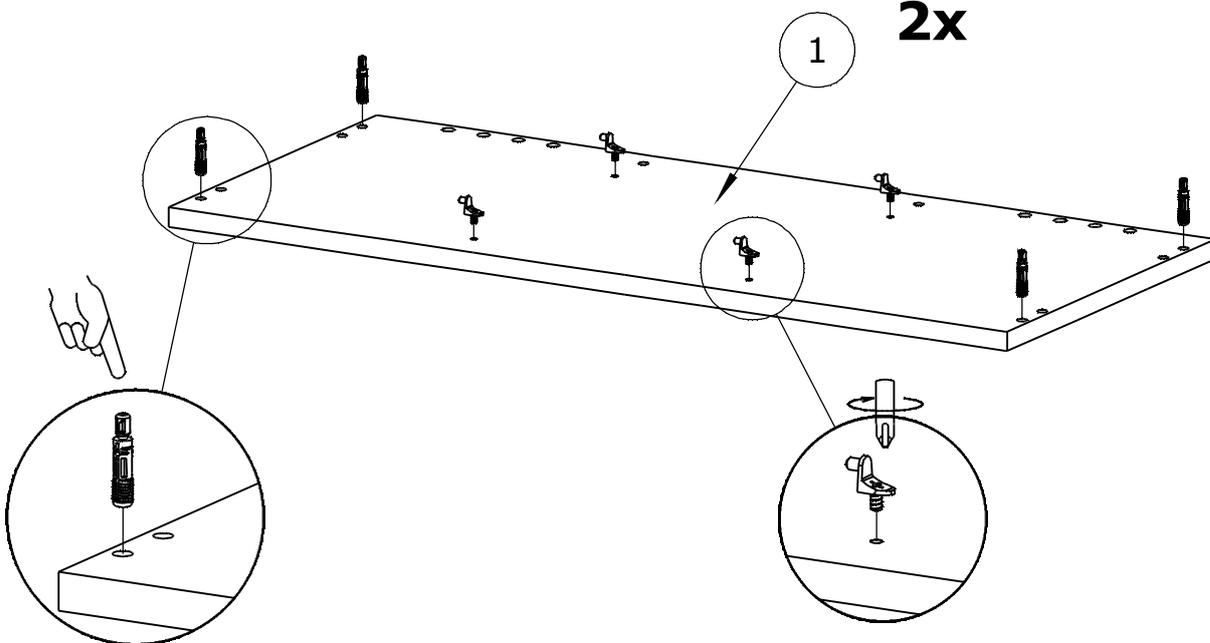


2




8x




8x

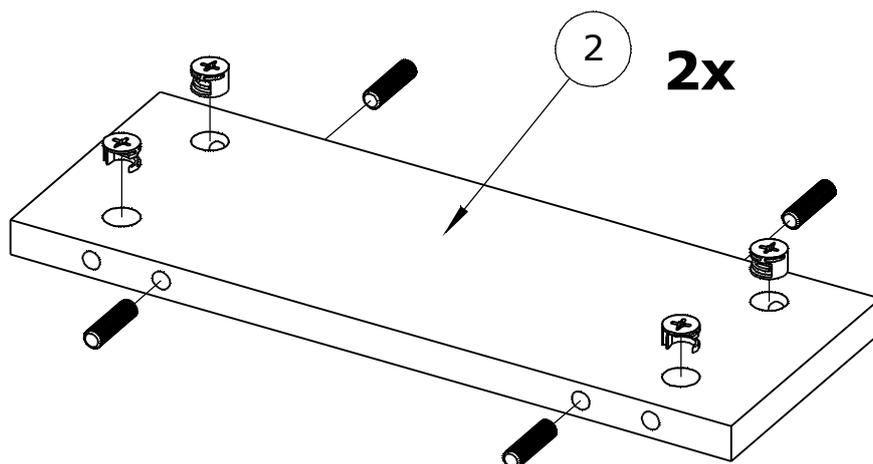


3




4x

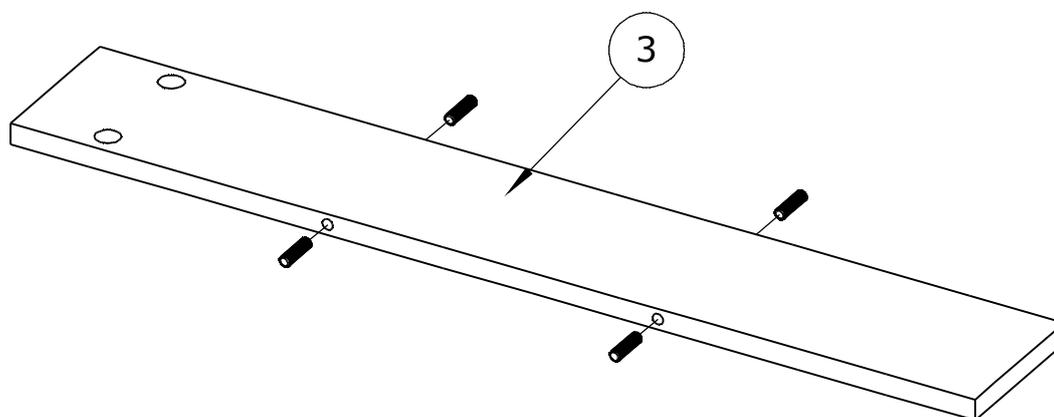


4

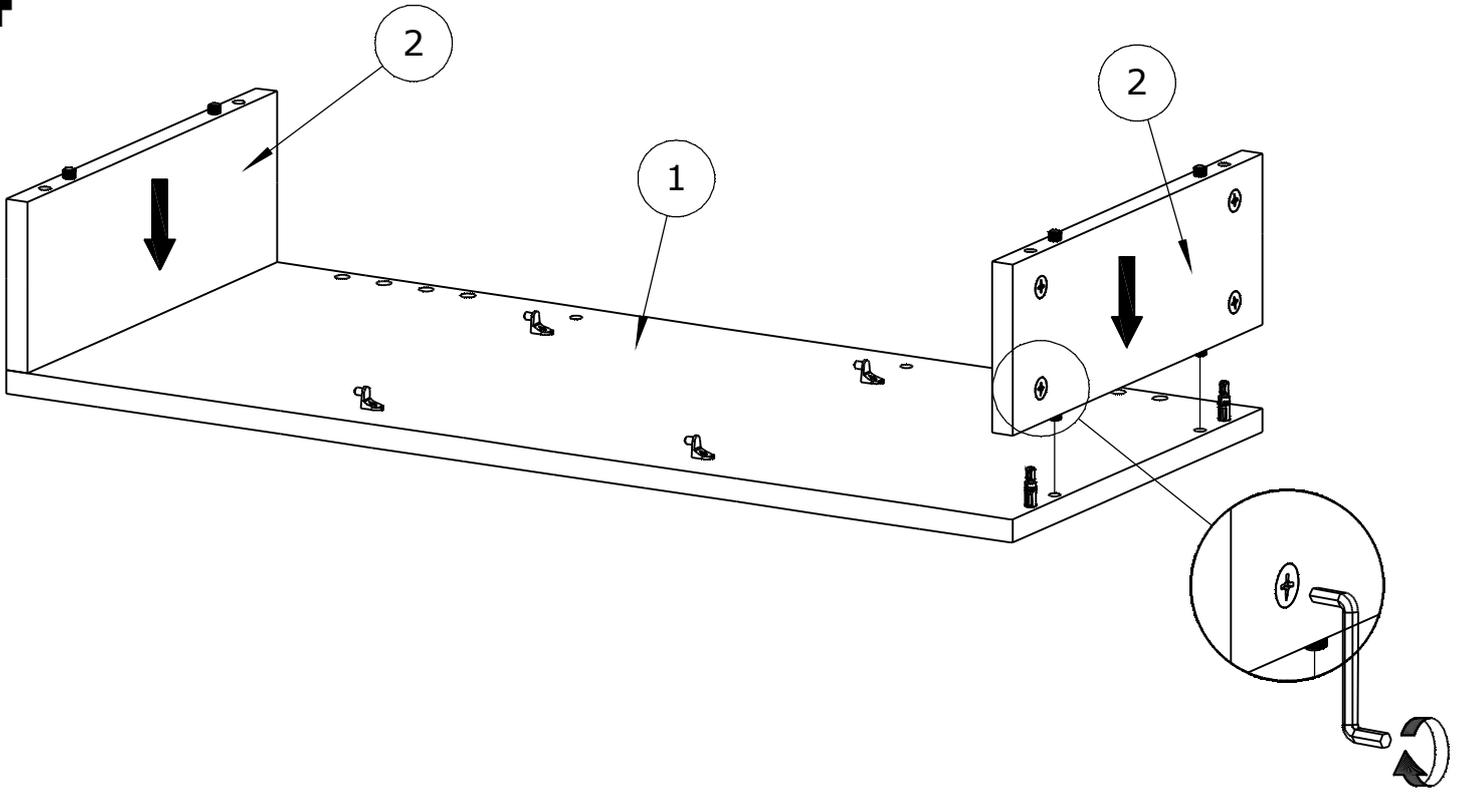

5

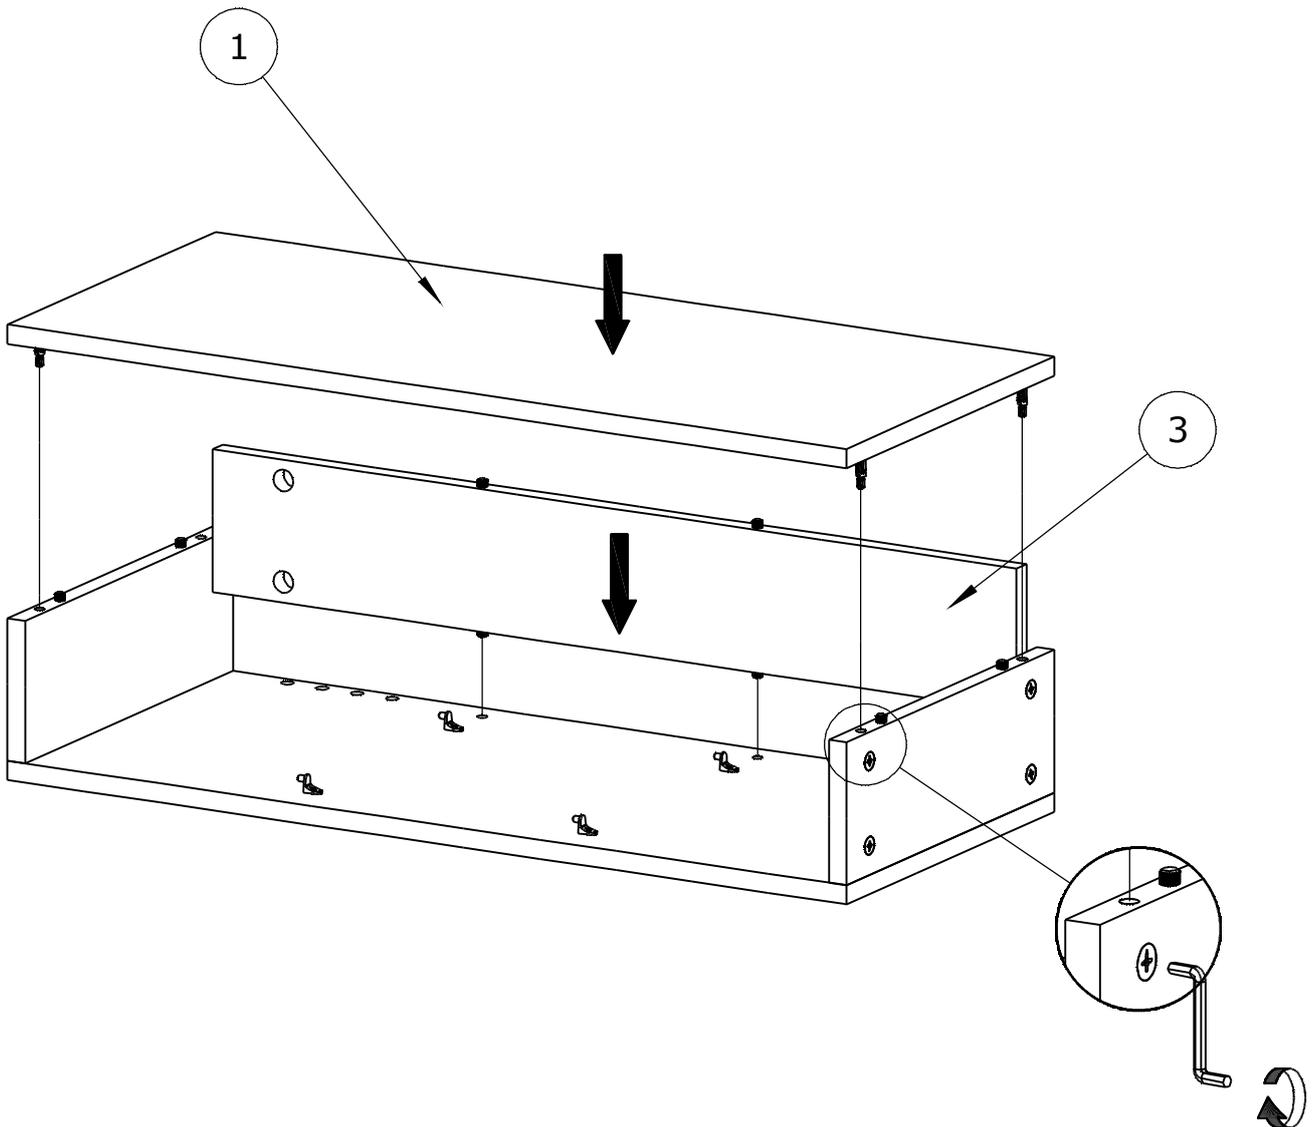

6

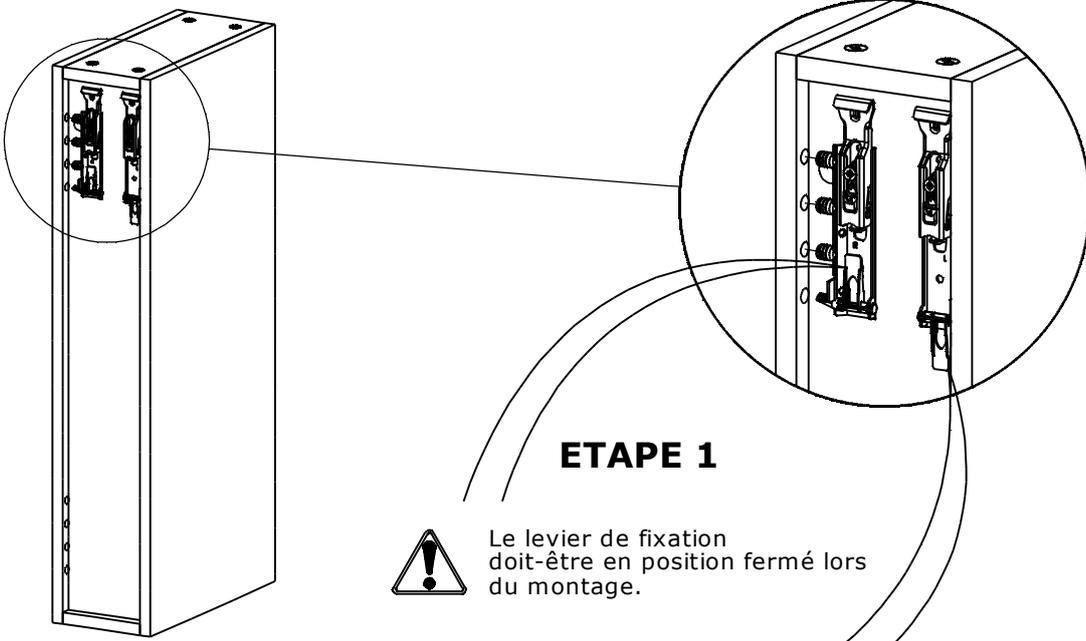

ETAPE 1



Le levier de fixation doit être en position fermé lors du montage.

ETAPE 2



Mettre le levier de fixation en position ouvert pour sécuriser le système d'ancrage de votre attache murale.


7

FIXATION MURALE




ATTENTION !

Chevilles et vis de fixation murales **NON FOURNIES.**

Séparer la plaquette en deux à l'aide d'une scie à métaux à 45 mm.

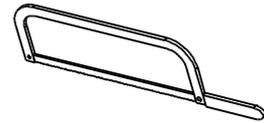


ETAPE 1

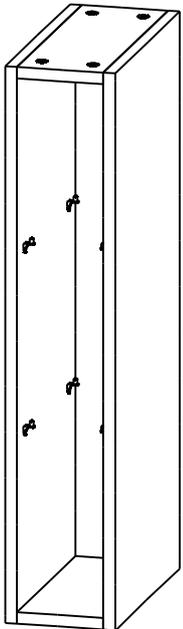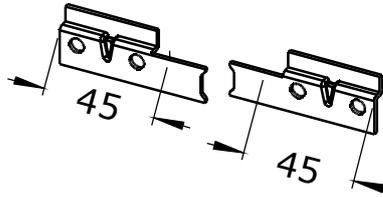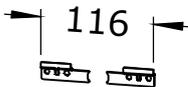

ETAPE 2

A Règlage en profondeur

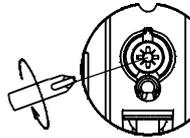

B Règlage en hauteur

