


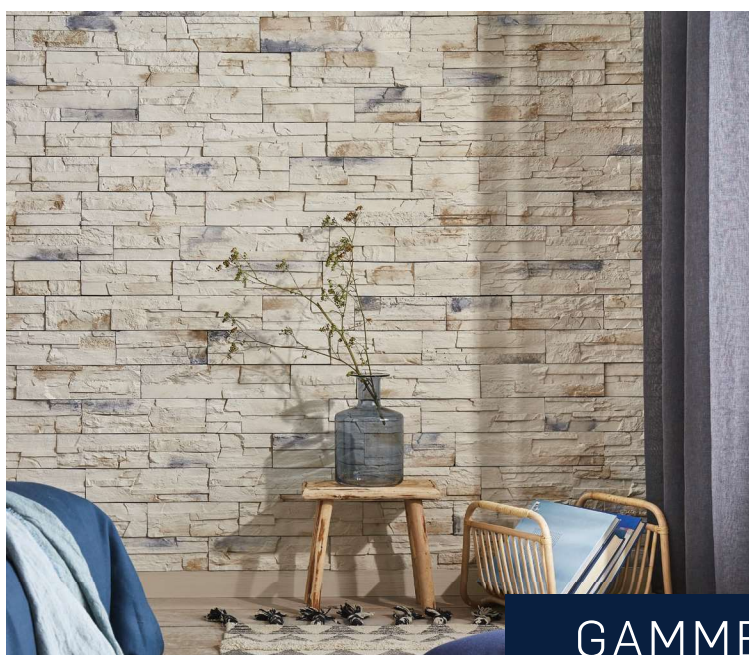

COLLECTION PAREMENTS DÉCORATIFS



GAMME 2022

BRICOMAN

LES NOUVEAUX ENTREPRENEURS

Date :
 Nom Client :
 Adresse :

 Réf. du devis :

Objet du devis :

Ref.	Gamme	Désignation	m ² /boîte	Surface totale m ²	Nb. de boîtes	PU HT boîte	Total fourniture HT
917301	Pierre Nat.	Slimstone Beige	0,468				
917315	Pierre Nat.	Slimstone Multicolore	0,468				
1267756	Pierre Nat.	Slimstone Noir	0,468				
917280	Pierre Nat.	Slimstone Gris	0,468				
1261456	Pierre Nat.	Slimstone Cloud	0,468				
1017121	Pierre Nat.	Ultra Artic	0,468				
1285200	Pierre Nat.	Ultra Black	0,468				
1335502	Pierre Nat.	Travertin Light Noce	0,54				
1335516	Pierre Nat.	Travertin Beige Adouci	0,54				
939334	Pierre Nat.	Amazonia Ardoise	1,2				
1154503	Béton	Maya Rouge	0,68				
1154475	Béton	Maya Blanc	0,68				
967393	Béton	Maya Crème	0,56				
1335460	Béton	Maya Gris	0,68				
1418690	Béton	Liberty Boreal	0,52				
967491	Béton	Liberty Beige	0,52				
1154524	Béton	Liberty Graphite	0,52				
1418704	Béton	Dana 3D Graphite	0,46				
1107442	Béton	Conca Beige	1				
929341	Béton	Serena Noir	0,62				
929355	Béton	Liberty White	0,82				
967442	Plâtre	Playa Beige	0,53				
967470	Plâtre	Playa Noir	0,53				
1276310	Bois	Goa	0,57				
Montant total HT :							
Montant TVA :							
Montant total TTC :							

Délai souhaité :
 Date de validité du devis :

Client :
 Signature précédée de la mention BON POUR ACCORD

Entreprise :
 Cachet et signature

SOMMAIRE

PLAQUETTES PIERRE NATURELLE

SLIMSTONE BEIGE / MULTICOLORE / CLOUD / NOIR / GRIS P ● 4
 AMAZONIA ARDOISE P ● 9
 ULTRA ARTIC / ULTRA BLACK P ● 10
 TRAVERTIN LIGHT NOCE / BEIGE ADOUCI P ● 12

PLAQUETTES BÉTON

MAYA ROUGE / BLANC / CRÈME / GRIS P ● 14
 LIBERTY BOREAL / BEIGE / GRAPHITE P ● 18
 DANA 3D GRAPHITE P ● 20
 CONCA BEIGE / SERENA NOIR P ● 21

PLAQUETTES PLÂTRE

LIBERTY WHITE P ● 22
 PLAYA NOIR / BEIGE P ● 23

PLAQUETTES BOIS

GOA P ● 24

CONSEILS DE POSE

BOIS / PLÂTRE P ● 25
 PIERRE NATURELLE P ● 26
 BÉTON P ● 27

LÉGENDE



Pose possible à l'intérieur et à l'extérieur



Pose possible à l'intérieur uniquement hors pièces humides



Pose sans joints



Pose avec joints



Pose compatible sur cheminée



Pose non compatible sur cheminée

B

Disponible et en stock sur l'ensemble du parc magasins

C

Disponible et en stock selon les magasins

L'ensemble des photos de ce catalogue sont non contractuelles.

SLIMSTONE BEIGE

B



Pierre Naturelle



POSE SANS JOINTS

Référence	Désignation	Dimensions	Pcs/boite	m ² /boite	kg/boite	boite/pal	m ² /pal	kg/pal
917301	Slimstone Beige	40x10x0,8-1,5 cm	13	0,468	11,90	72	33,70	856,8

4

SLIMSTONE MULTICOLEUR

B



Pierre Naturelle



POSE SANS JOINTS

Référence	Désignation	Dimensions	Pcs/boite	m ² /boite	kg/boite	boite/pal	m ² /pal	kg/pal
917315	Slimstone Multicolore	40x10x0,8-1,5 cm	13	0,468	13	72	33,70	930


5

SLIMSTONE NOIR

B



Pierre Naturelle

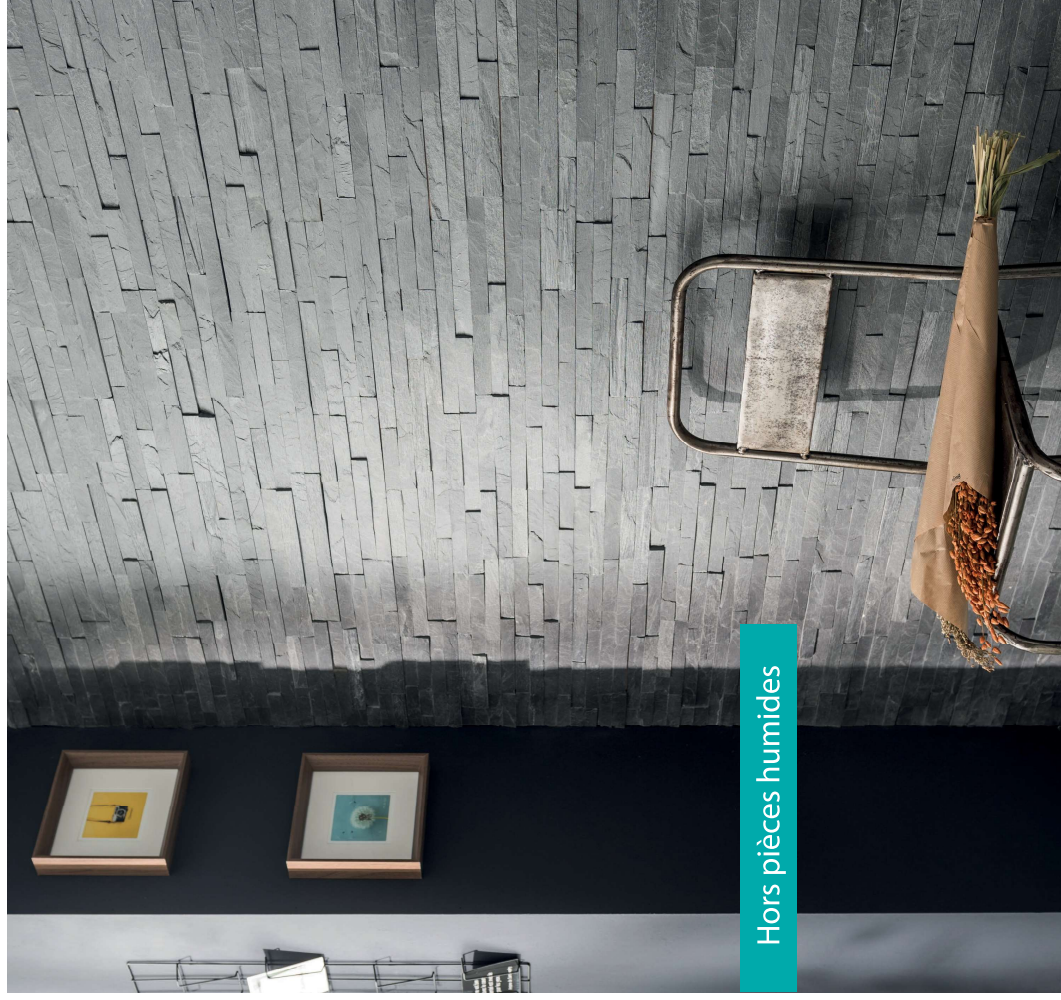

Hors pièces humides



POSE SANS JOINTS

Référence	Désignation	Dimensions	Pcs/boite	m ² /boite	kg/boite	boîte/pal.	m ² /pal.	kg/pal.
1267756	Slimstone Noir	40x10x0,8-1,5 cm	13	0,468	10	72	33,70	700

SLIMSTONE GRIS

B



Pierre Naturelle



POSE SANS JOINTS

Référence	Désignation	Dimensions	Pcs/boite	m ² /boite	kg/boite	boîte/pal.	m ² /pal.	kg/pal.
917280	Slimstone Gris	40x10x0,8-1,5 cm	13	0,468	10	72	33,70	700

SLIMSTONE CLOUD

B



Pierre Naturelle




Référence	Désignation	Dimensions	Pcs/boîte	m ² /boîte	kg/boîte	boîte/pal	m ² /pal	kg/pal
1261456	Slimstone Cloud	40x10x1,2 cm	13	0,468	14,8	60	28,08	888

AMAZONIA ARDOISE

C



Pierre Naturelle

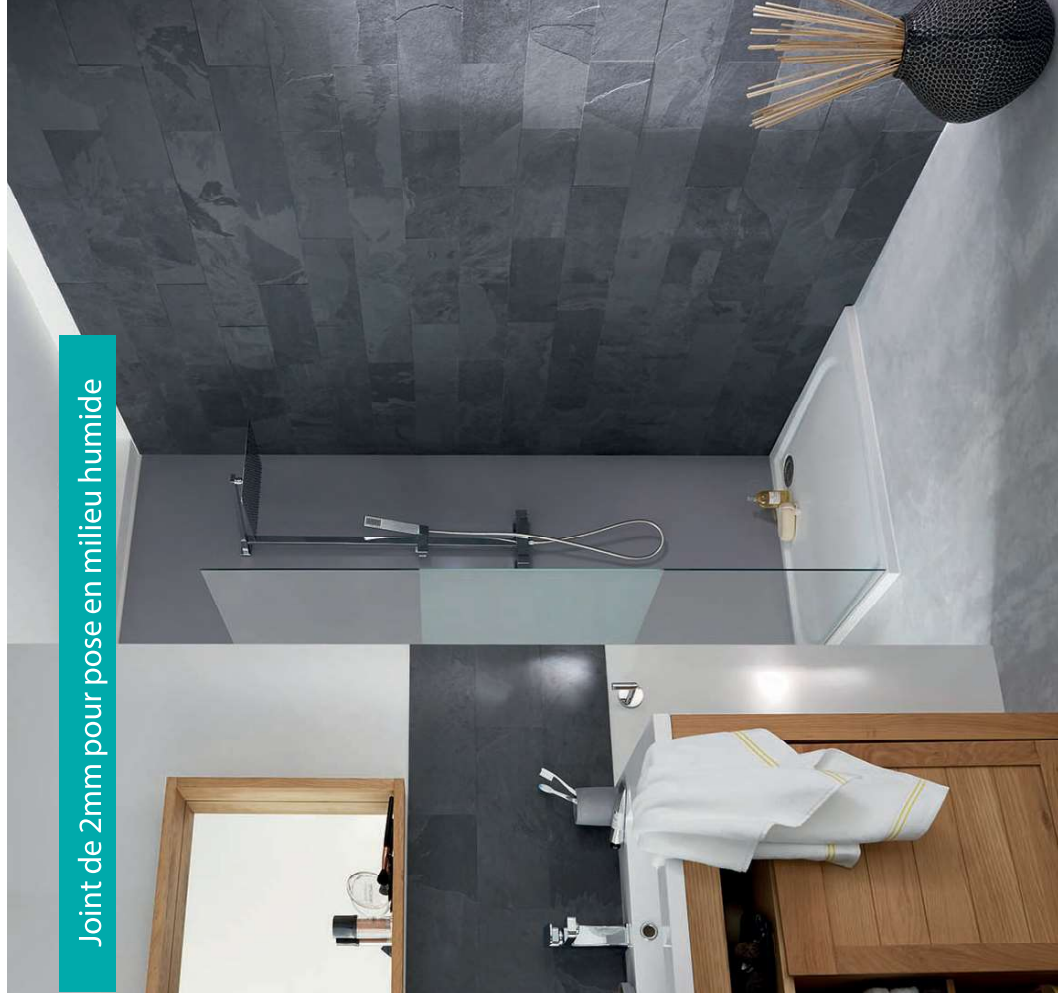

Joint de 2mm pour pose en milieu humide



Référence	Désignation	Dimensions	Pcs/boîte	m ² /boîte	kg/boîte	boîte/pal	m ² /pal	kg/pal
929394	Amazonia Ardoise	40x15x0,6 cm	20	1,20	16,8	51	61,2	856,8

ULTRA ARTIC B



Pierre Naturelle



Référence	Désignation	Dimensions	Pcs/boite	m ² /boite	kg/boite	boite/pal	m ² /pal	kg/pal
1017121	Ultra Artic	40x10x0.8-1.5 cm	13	0,468	12,80	72	33,70	921,6

10

ULTRA BLACK B



Pierre Naturelle



Référence	Désignation	Dimensions	Pcs/boite	m ² /boite	kg/boite	boite/pal	m ² /pal	kg/pal
1285200	Ultra Black	40x10x0.8-2 cm	13	0,468	12	72	33,70	864

11

TRAVERTIN LIGHT NOCE

B



Pierre Naturelle



Référence	Désignation	Dimensions	Pcs/boîte	m ² /boîte	kg/boîte	boîte/pal	m ² /pal	kg/pal
1335502	Travertin Light/Noce	65x15x1,2-3 cm	6	0,54	23,76	28	15,12	665,28

TRAVERTIN BEIGE ADOUCI

C



Pierre Naturelle




Référence	Désignation	Dimensions	Pcs/boîte	m ² /boîte	kg/boîte	boîte/pal	m ² /pal	kg/pal
1335516	Travertin Beige Adouci	65x15x1,2-3 cm	6	0,54	21,6	40	21,6	864

MAYA ROUGE

B



Béton

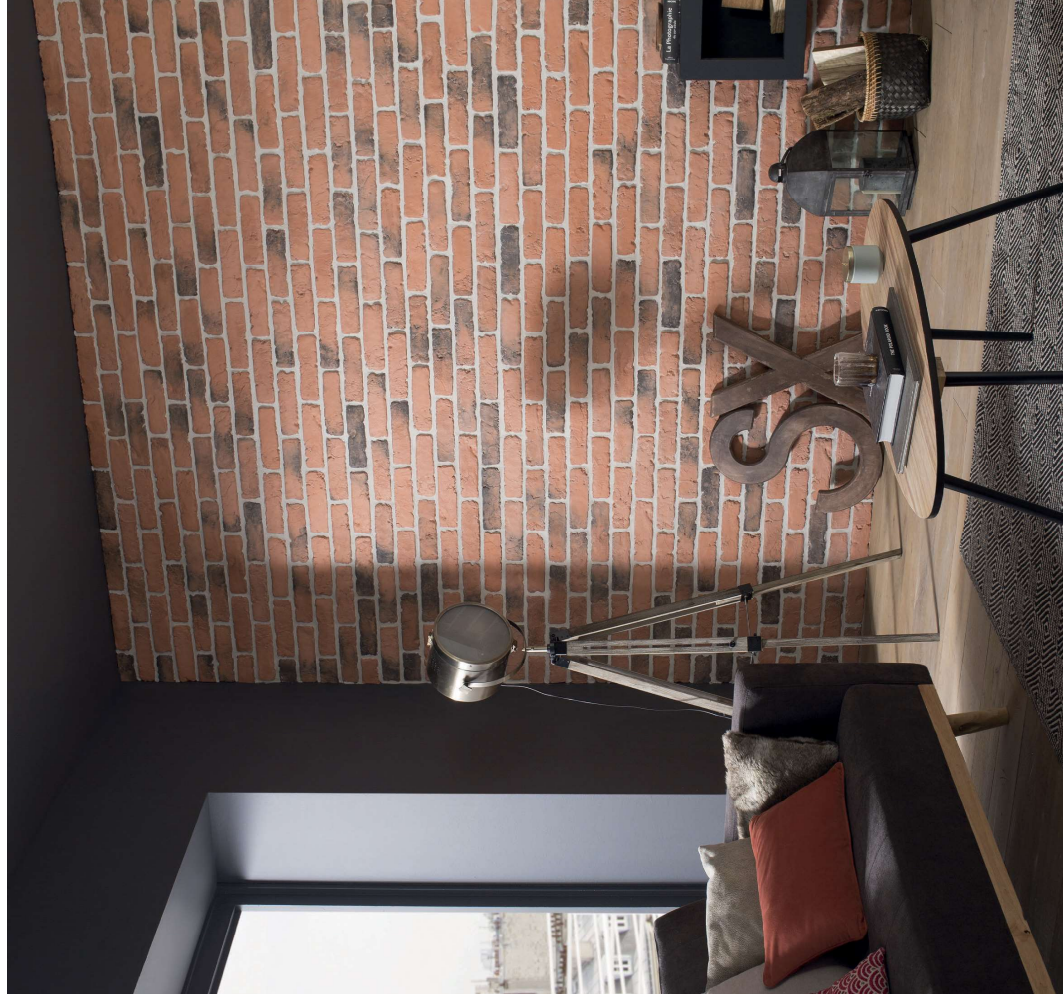

JOINT 1 CM

Référence	Désignation	Dimensions	Pes./boîte	m ² /boîte	kg/boîte	boîte/pal	m ² /pal	kg/pal
1154503	Maya Rouge	24x7x1,5-2,5 cm	36	0,68	12	72	48,96	864

MAYA BLANC

B



Béton




JOINT 1 CM

Référence	Désignation	Dimensions	Pes./boîte	m ² /boîte	kg/boîte	boîte/pal	m ² /pal	kg/pal
1154475	Maya Blanc	24x7x1,5 cm	36	0,68	12,5	72	48,96	900

MAYA CRÈME B



Béton

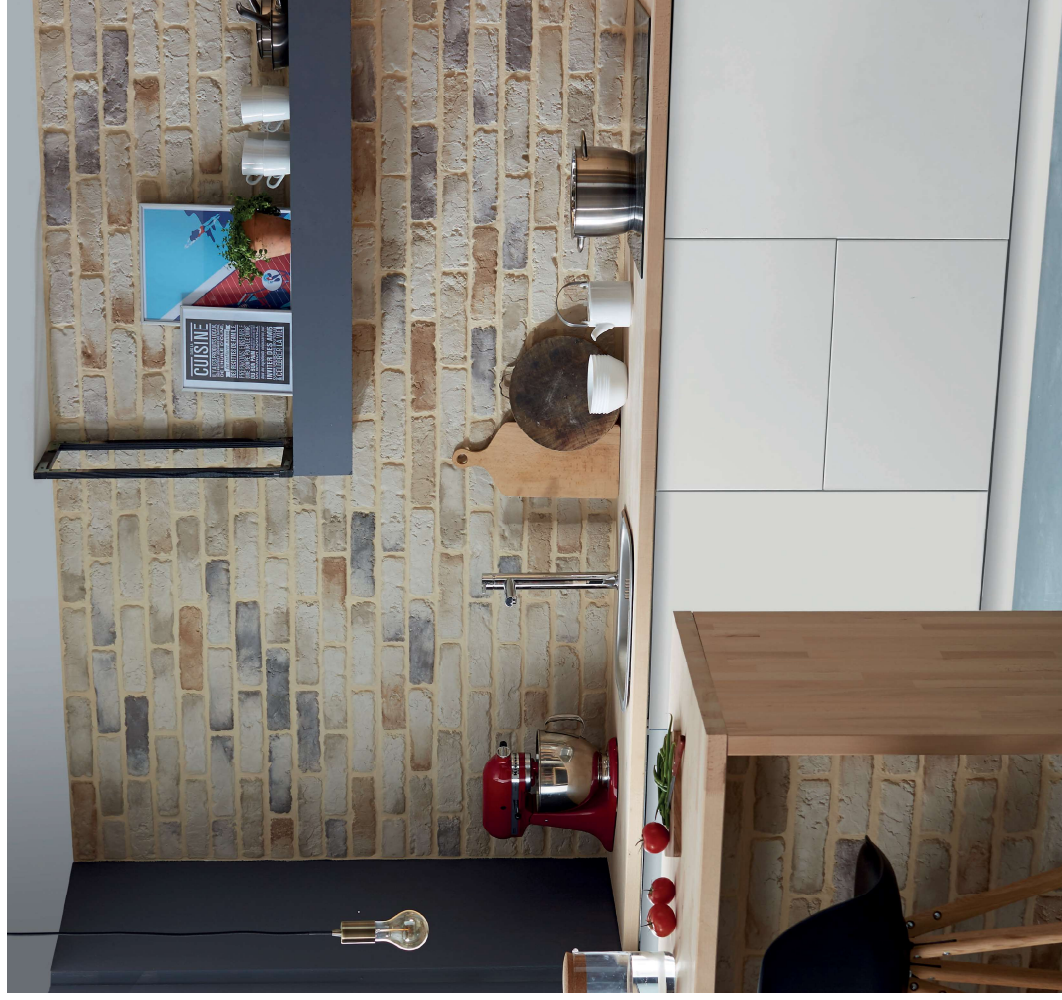

Référence	Désignation	Dimensions	Pes/boîte	m ² /boîte	kg/boîte	boîte/pal	m ² /pal	kg/pal
967393	Maya Crème	24,5x6,5x1,5 cm	36	0,56	12,5	72	40,32	900

MAYA GRIS B



Béton



Référence	Désignation	Dimensions	Pes/boîte	m ² /boîte	kg/boîte	boîte/pal	m ² /pal	kg/pal
1335460	Maya Gris	24x7x1,5-2,5 cm	36	0,68	12	72	48,96	864

LIBERTY BOREAL

B



Béton



Référence	Désignation	Dimensions	Pcs/boîte	m ² /boîte	kg/boîte	boîte/pal	m ² /pal	kg/pal
1418690	Liberty Boreal	18/24,5/32,5/39,5x9 cm	20	0,52	15	54	28,08	810

LIBERTY BEIGE

B



Béton




Référence	Désignation	Dimensions	Pcs/boîte	m ² /boîte	kg/boîte	boîte/pal	m ² /pal	kg/pal
967491	Liberty Beige	18/24,5/32,5/39,5x9 cm	20	0,52	15	54	28,08	810

LIBERTY GRAPHITE

B



Béton

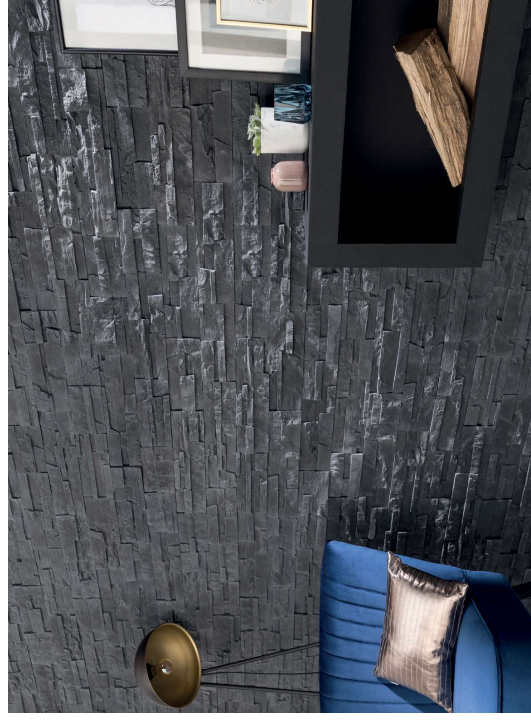

Référence	Désignation	Dimensions	Pcs/boîte	m ² /boîte	kg/boîte	boîte/pal	m ² /pal	kg/pal
1154524	Liberty Graphite	18/24,5/32,5/39,5x9 cm	20	0,52	15	54	28,08	810

DANA 3D GRAPHITE



Béton



POSE SANS JOINTS


Référence	Désignation	Dimensions	Pcs/boîte	m ² /boîte	kg/boîte	boîte/pal.	m ² /pal.	kg/pal.
1418704	Dana 3D Graphite	24,5/32x9x2	18	0,46	12	72	33,12	864

20

CONCA BEIGE



Béton

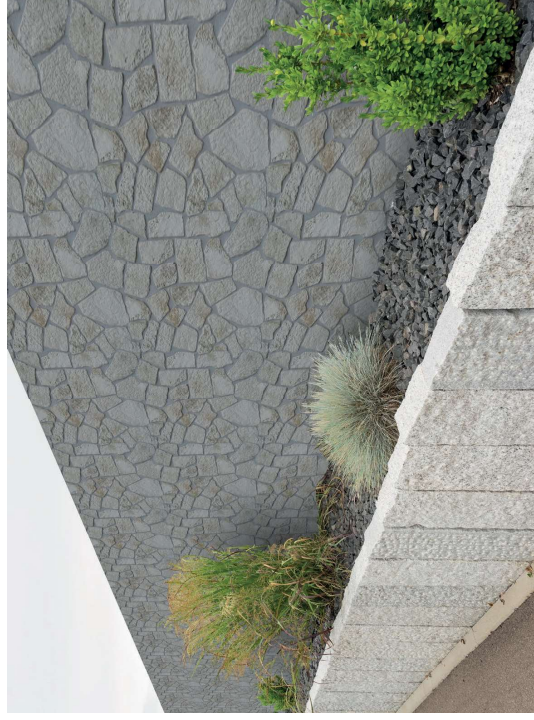


POSE AVEC JOINT

Référence	Désignation	Dimensions	Pcs/boîte	m ² /boîte	kg/boîte	boîte/pal.	m ² /pal.	kg/pal.
1107442	Conca Béige	Aléatoire	-	1	20	45	45	900

SERENA NOIR



Béton

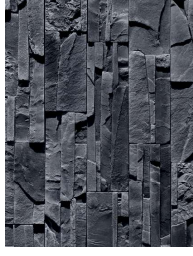

POSE SANS JOINTS

Référence	Désignation	Dimensions	Pcs/boîte	m ² /boîte	kg/boîte	boîte/pal.	m ² /pal.	kg/pal.
929341	Serena Noir	aléatoire	24	0,62	20,90	56	34,72	1170

21

LIBERTY WHITE

C



Plâtre



POSE SANS JOINTS

Référence	Désignation	Dimensions	Pcs/boîte	m ² /boîte	kg/boîte	boîte/pal	m ² /pal	kg/pal
929355	Liberty White	18/24,5/32,5/39,5x8 cm	32	0,82	15	56	45,92	84

22

PLAYA NOIR

C



Plâtre



POSE SANS JOINTS

Référence	Désignation	Dimensions	Pcs/boîte	m ² /boîte	kg/boîte	boîte/pal	m ² /pal	kg/pal
967470	Playa Noir	37x12x1,5/2 cm	12	0,53	8	56	29,68	448

PLAYA BEIGE

C



Plâtre



POSE SANS JOINTS

Référence	Désignation	Dimensions	Pcs/boîte	m ² /boîte	kg/boîte	boîte/pal	m ² /pal	kg/pal
967442	Playa Beige	37x12x1,5/2 cm	12	0,53	8	56	29,68	448

23



POSE SANS JOINTS

Référence	Désignation	Dimensions	Pcs/boîte	m ² /boîte	kg/boîte	boîte/pal	m ² /pal	kg/pal
1276310	Goa	60x20x0,7-1,5 cm	5	0,57	4,3	80	45,6	344

CONSEILS DE POSE

Plaquettes bois

Matériel : niveau à bulle, mètre, pistolet à colle, seau, chiffon, soie à main ou soie cirulaire, Lunettes, masque et gants de protection.

1 • MÉLANGEZ LES PLAQUETTES

> Mélangez et étalez au sol 24h avant la pose l'ensemble des plaquettes, afin d'obtenir une meilleure homogénéité des couleurs et une facilité de pose.



2 • ASSUREZ-VOUS D'AVOIR UNE SURFACE PLANE, PROPRE ET SÈCHE

> La surface doit être :
 • Plane : défaut de planéité < 5 mm pour 2 m.
 • Propre, bien dépolissière et exempte d'huile de décoffrage.
 • Sèche : la pose ne peut pas se faire sur une surface saturée en humidité.



> D'une température entre 5 et 30°C.

> Si l s'agit d'une rénovation, retirez le revêtement existant, corrigez les défauts de planéité et rebouchez les trous avec un enduit de ragréage.

> Si l s'agit d'une surface peinte ou enduite, décapez-la.

> Appliquez sur le support un primaire d'accrochage hydrofugé (se référer aux instructions du fabricant).

> Pose interdite sur béton cellulaire et à l'intérieur d'une douche ou en milieu humide.

++ ASTUCE : Pour un rendu parfait, vous pouvez peindre en noir la surface à revêtir. Cela rendra presque invisible les trous/imperfections qui peuvent apparaître sur les plaquettes en bois naturel.



3 • TRACEZ UN TRAIT DE NIVEAU SUR TOUTE LA HAUTEUR DE VOTRE SURFACE

> Tracez des traits de niveau toutes les 3 hauteurs de plaquettes en commençant par le haut. Pour plus d'esthétisme, placez les coupes en bas du mur.



4 • APPLIQUEZ LA COLLE SUR LE SUPPORT ET SUR LES PLAQUETTES

> A l'aide d'un pistolet à cartouche, répartissez le mastic-colle de manière uniforme sur le dos de la plaquette.



5 • COMMENCEZ À POSER PAR LE BAS DU MUR

> Commencez la pose par le bas du mur (la première rangée doit impérativement être posée au sol) en exerçant une forte pression sur les plaquettes.

> Placez les plaquettes suivantes en respectant les lignes de niveau et en vérifiant la planéité.

> Posez les pierres en quinconce pour croiser les joints.



6 • RETIREZ LES EXCÉDENTS DE COLLE AU FUR ET À MESURE À L'AIDE D'EAU ET D'UNE ÉPONGE

> Il est indispensable de retirer les excédents de colle au fur et à mesure de la pose à l'aide d'un chiffon humide.



7 • EFFECTUEZ LES DÉCOUPES

> Si des découpes sont nécessaires, utilisez une soie à main ou une soie cirulaire (lunettes, masques et gants de protection recommandés).

> Effectuez la découpe au dos des plaquettes.



8 • PROTÉGEZ LES PLAQUETTES

> Afin de protéger le parement bois contre le vieillissement «naturel», une huile protectrice spéciale teck peut être appliquée. (Se référer aux instructions du fabricant).

> Testez l'huile sur une plaquette isolée afin de vérifier la réaction. L'huile force légèrement le bois, > Pour une pose en milieu humide (salle de bain), l'application d'une huile protectrice est obligatoire.

Plaquettes plâtre

Matériel : niveau à bulle, mètre, spatule crantée, seau, chiffon, soie à plâtre, colle en pâte, brosse métallique, lunettes et gants de protection.

1 • MÉLANGEZ LES PLAQUETTES

> Avant la pose mélangez les plaquettes des différentes boîtes entre elles afin d'obtenir une meilleure homogénéité des couleurs.



2 • CONTRÔLEZ LA SURFACE

> La surface doit être : plane, propre, sèche, bien dépolissière, non lisse et d'une température entre 5 et 30°C.



> Si l s'agit d'une rénovation, retirez le revêtement existant et rebouchez les trous avec un enduit de ragréage.

> Si l s'agit d'une surface peinte ou enduite, décapez-la.

> Si le support est en bois, appliquez un primaire d'accrochage. > Si le support est poreux (plâtre), appliquez un mortier-colle quelques heures avant la pose.

> Si le support est en plâtrâtre, appliquez préalablement un primaire d'accrochage et déboulez les rails tous les 120 cm.

> Pose interdite sur béton cellulaire et sur une paroi de douche.

3 • APPLIQUEZ LA COLLE EN PÂTE SUR LES PLAQUETTES

> Afin de faciliter l'accroche, brossez le dos des plaquettes avec une brosse métallique.
 > Ne pas ajouter de chaux au mortier-colle.
 > Utilisez une spatule crantée pour appliquer la colle.



4 • COMMENCEZ LA POSE PAR LE BAS DU MUR

> Commencez la pose par le bas du mur en exerçant une forte pression sur les plaquettes.

> Placez les plaquettes suivantes en respectant les lignes de niveau et en vérifiant la planéité.

> Posez les pierres en quinconce pour croiser les joints.



5 • RETIREZ LES EXCÉDENTS DE COLLE AU FUR ET À MESURE

> Il est indispensable de retirer les excédents de colle au fur et à mesure de la pose à l'aide d'un chiffon humide car ils sont difficiles à enlever une fois secs.



6 • EFFECTUEZ LES DÉCOUPES À LA SOIE

> Si des découpes sont nécessaires, utilisez une soie à plâtre (lunettes et gants de protection fortement recommandés)

> Effectuez la découpe au dos des plaquettes.

Matériel : niveau à bulle, mètre, spatule crantée,seau, éponge, meuleuse à disque à diamant, mortier colle C2S prêt à l'emploi (pour l'extérieur), colle carrelage haute performance (pour l'intérieur) marteau en caoutchouc, lunettes et gants de protection.



1 • MÉLANGEZ LES PLAQUETTES

> Avant la pose, mélangez les plaquettes des différentes boîtes entre elles afin d'obtenir une meilleure homogénéité des couleurs.



2 • ASSUREZ-VOUS D'AVOIR UNE SURFACE PLANE, PROPRE ET SÈCHE

> La surface doit être :
 • Plane : défaut de planéité > à 5 mm pour 2 m ou à 2 mm pour 20 cm.
 • Propre, bien dépolissière et exempte d'huile de décoffrage.
 • Sèche : la pose ne peut pas se faire sur une surface saturée en humidité.

• Non lisse, mais suffisamment attachante (griffer les supports trop lisses ou appliquer un primaire d'accrochage).
 • D'une température entre 5 et 30°C.

> Si l'agit d'une rénovation, retirez le revêtement existant, corrigez les défauts de planéité et rebouchez les trous avec un enduit de ragréage.

> Si l'agit d'une surface peinte ou enduite, décapez-la.
 > Si le support est en bois, appliquez préalablement un primaire d'accrochage.

> Si le support est poreux (plâtre), appliquez un mortier-collé quelques heures avant la pose.
 > Si le support est en placo-plâtre, appliquez préalablement un primaire d'accrochage et débouchez les rails tous les 120 cm.

> Si le support est à l'extérieur, protégez-le de la pluie pendant la pose.
 > Pose interdite sur béton cellulaire et à l'intérieur d'une paroi de douche.



3 • TRACEZ UN TRAIT DE NIVEAU SUR TOUTE LA HAUTEUR DE VOTRE SURFACE

> Pose interdite sur béton cellulaire et à l'intérieur d'une paroi de douche.



4 • APPLIQUEZ LA COLLE SUR LE SUPPORT ET SUR LES PLAQUETTES

> Pose à l'extérieur (sauf certaines plaquettes) : utilisez un mortier colle en poudre C2S avec avis technique (gants recommandés).
 > Ne pas ajouter de chaux au mortier-collé.

> Pose à l'intérieur : utilisez une colle carrelage haute performance en pâte (port de gants recommandé).
 > Utilisez une spatule crantée pour appliquer la colle, en suivant les indications du fabricant.

> Un double encollage est indispensable aussi bien sur le dos des plaquettes que sur la surface à revêtir pour une pose à l'extérieur. Pour une pose à l'intérieur, un simple encollage sur les plaquettes peut suffire.



5 • COMMENCEZ À POSER PAR LE BAS DU MUR

> Commencez la pose par le bas du mur (la première rangée doit impérativement être posée au sol) en exerçant une forte pression sur les plaquettes.

> Si la pose se fait sur une surface extérieure, une bande d'arase doit être posée à la base du revêtement à titre de coupure de capillarité.

> Placez les plaquettes suivantes en respectant les lignes de niveau et en vérifiant la planéité.
 > Posez les pierres en quinconce pour croiser les joints.
 > Corrigez les petites différences à l'aide d'un marteau en caoutchouc.



6 • RETIREZ LES EXCÉDENTS DE COLLE AU FUR ET À MESURE À L'AIDE D'EAU ET D'UNE ÉPONGE

> Il est indispensable de retirer les excédents de colle au fur et à mesure de la pose car ils sont difficiles à enlever une fois secs.



7 • EFFECTUEZ LES DÉCOUPES À LA MEULEUSE

> Si des découpes sont nécessaires, utilisez une meuleuse à disque à diamant (lunettes et gants de protection recommandés).
 > Effectuez la découpe au dos des plaquettes.



8 • RÉALISEZ VOS JOINTS (SI NÉCESSAIRE)

> Il est conseillé de poser les plaquettes à joint avec des caillots ou croisillons de 8 mm min.
 > Pour la réalisation des joints, se référer aux recommandations du fournisseur, évitez les joints trop liquides (risque de nuances sur la pierre par absorption).

> Remplissez les joints à refus et serrez-les au fer à joint.
 > Passez un coup de brosse sur les joints pour une meilleure finition.
 > Si le joint déborde et qu'il est trop liquide, attendez qu'il commence à durcir pour l'enlever afin d'éviter de tacher la plaquette. Brossez légèrement ou passez une éponge humide.



9 • HYDROFUGEZ LES PLAQUETTES

> Protégez vos plaquettes à l'aide d'un hydrofuge afin de protéger la pierre et d'en faciliter l'entretien.
 > Testez l'hydrofuge sur une plaquette isolée afin de vérifier la réaction, certains hydrofuges gardent l'aspect neutre, d'autres donnent l'aspect mouillé.

> Les plaquettes peuvent être nettoyées, sans frotter, avec de l'eau claire ou avec une solution à pH neutre.

Matériel : niveau à bulle, mètre, spatule crantée, seau, éponge, meuleuse à disque à diamant, mortier colle C2S prêt à l'emploi (pour l'extérieur), marteau en caoutchouc, brosse métallique, lunettes et gants de protection.



1 • MÉLANGEZ LES PLAQUETTES

> Avant la pose, mélangez les plaquettes des différentes boîtes entre elles afin d'obtenir une meilleure homogénéité des couleurs.



2 • ASSUREZ-VOUS D'AVOIR UNE SURFACE PLANE, PROPRE ET SÈCHE

> La surface doit être :
 • Plane : défaut de planéité > à 5 mm pour 2 m ou à 2 mm pour 20 cm.
 • Propre, bien dépolissière et exempte d'huile de décoffrage.
 • Sèche : la pose ne peut pas se faire sur une surface saturée en humidité.

• Non lisse, mais suffisamment attachante (griffer les supports trop lisses ou appliquer un primaire d'accrochage). Afin de retirer la laitance, brossez le dos des plaquettes à l'aide d'une brosse métallique.

> Si l'agit d'une rénovation, retirez le revêtement existant, corrigez les défauts de planéité et rebouchez les trous avec un enduit de ragréage.

> Si l'agit d'une surface peinte ou enduite, décapez-la.
 > Si le support est en bois, appliquez préalablement un primaire d'accrochage.

> Si le support est poreux (plâtre), passez un badigeon de mortier-collé quelques heures avant la pose.
 > Si le support est en Placo-plâtre, appliquez préalablement un primaire d'accrochage et débouchez les rails tous les 120 cm.
 > Pose interdite sur béton cellulaire et sur une paroi de douche.



3 • APPLIQUEZ LA COLLE SUR LE SUPPORT ET SUR LES PLAQUETTES

> Ne pas ajouter de chaux au mortier-collé.
 > Utilisez une spatule crantée pour appliquer la colle*
 > Un double encollage est indispensable aussi bien sur le dos des plaquettes que sur la surface à revêtir pour une pose à l'extérieur. Pour une pose à l'intérieur, un simple encollage sur les plaquettes peut suffire.

> Si la pose se fait à l'extérieur, un joint de 2 cm environ doit être laissé à la base du revêtement à titre de coupure de capillarité.



4 • COMMENCEZ À POSER PAR LE BAS DU MUR

> Commencez la pose par le bas du mur (la première rangée doit impérativement être posée au sol) en exerçant une forte pression sur les plaquettes.
 > Placez les plaquettes suivantes en respectant les lignes de niveau et en vérifiant la planéité.
 > Posez les pierres en quinconce pour croiser les joints.



5 • RETIREZ LES EXCÉDENTS DE COLLE AU FUR ET À MESURE À L'AIDE D'EAU ET D'UNE ÉPONGE
 Pour les plaquettes en béton : utilisez une solution à pH neutre sans effectuer de haute pression.
 > Il est indispensable de retirer les excédents de colle au fur et à mesure de la pose car ils sont difficiles à enlever une fois secs.



6 • EFFECTUEZ LES DÉCOUPES À LA MEULEUSE

> Si des découpes sont nécessaires, utilisez une meuleuse à disque à diamant (lunettes et gants de protection recommandés).
 > Effectuez la découpe au dos des plaquettes.



7 • RÉALISEZ VOS JOINTS

> Il est conseillé de poser les plaquettes à joint avec des caillots ou croisillons de 8 mm min.
 > Pour la réalisation des joints*, évitez les joints trop liquides (risque de nuances sur la pierre par absorption).

> Remplissez les joints à refus et serrez-les au fer à joint.
 > Brossez légèrement les joints pour une meilleure finition.
 > Si le joint déborde et qu'il est trop liquide, attendez qu'il commence à durcir pour l'enlever afin d'éviter de tacher la plaquette. Brossez légèrement ou passez une éponge humide.



8 • HYDROFUGEZ LES PLAQUETTES (IMPERATIF POUR L'EXTÉRIEUR)

> Protégez vos plaquettes à l'aide d'un hydrofuge* afin de les protéger et d'en faciliter l'entretien.
 > Testez l'hydrofuge sur une plaquette isolée afin de vérifier la réaction, certains hydrofuges gardent l'aspect neutre, d'autres donnent l'aspect mouillé.

> Les plaquettes se nettoient uniquement avec des solutions à pH neutre sans effectuer de haute pression sur la plaquette. Possibilité de nettoyer les plaques à l'aspirateur sans mettre l'embout contre le parement.

* en suivant les indications du fabricant.



COLLECTION
PAREMENTS DÉCORATIFS