

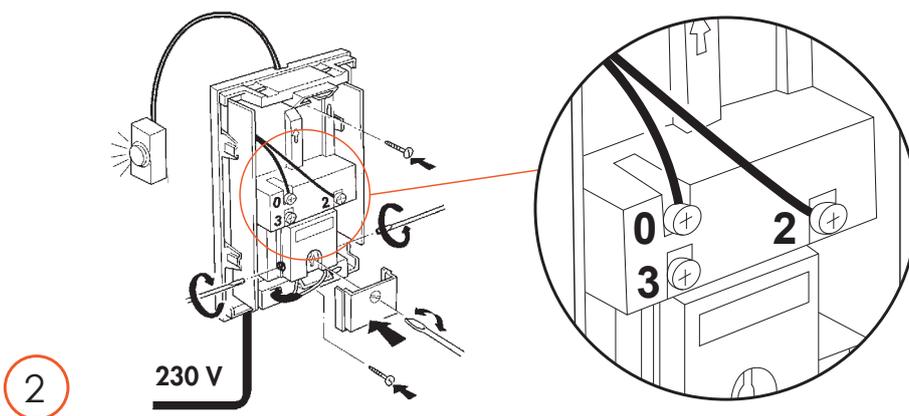
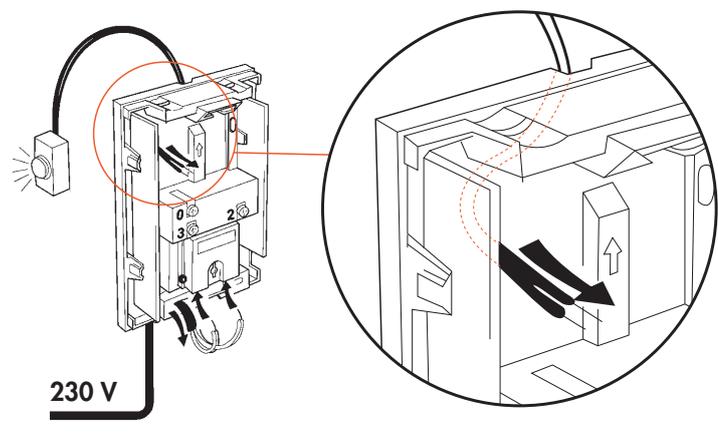


INSTALLATION CARILLON FILAIRE ONDEIS 3250

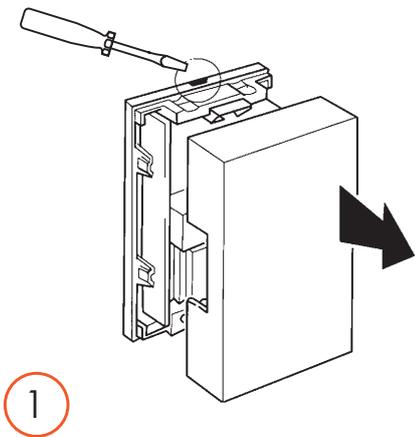

Remarque :

Les 2 fils sortants doivent se brancher sur les bornes 0 et 2, il n'y a pas de polarité, vous pouvez donc brancher les fils à la borne choisie.

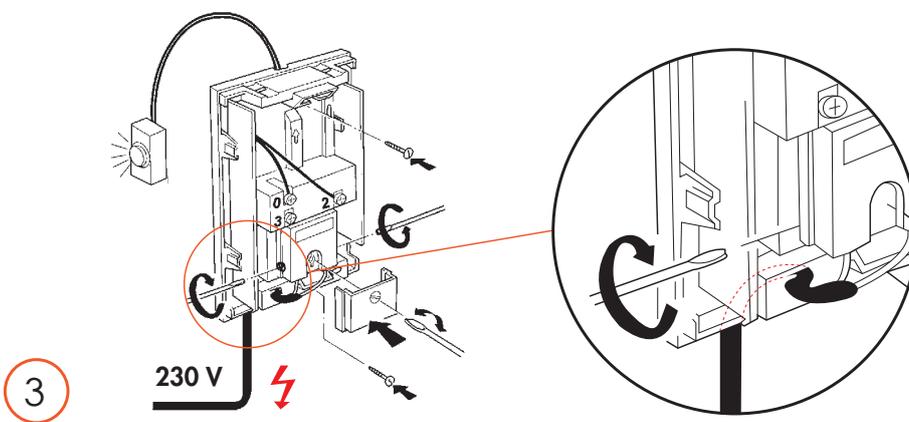

Remarque :

Possibilité de rajouter d'autres boutons poussoirs (branchements en dérivation / en parallèle).