

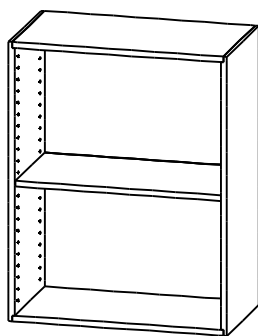
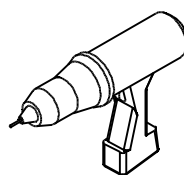
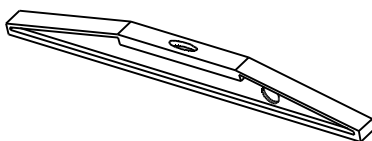





# A) MONTAGE CAISSON

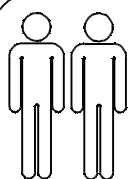

HAUT L45xH57xP33  
 HAUT L60xH57xP33  
 HAUT L90xH57xP33  
 HAUT L45xH76xP33  
 HAUT L60xH76xP33  
 HAUT L90xH76xP33

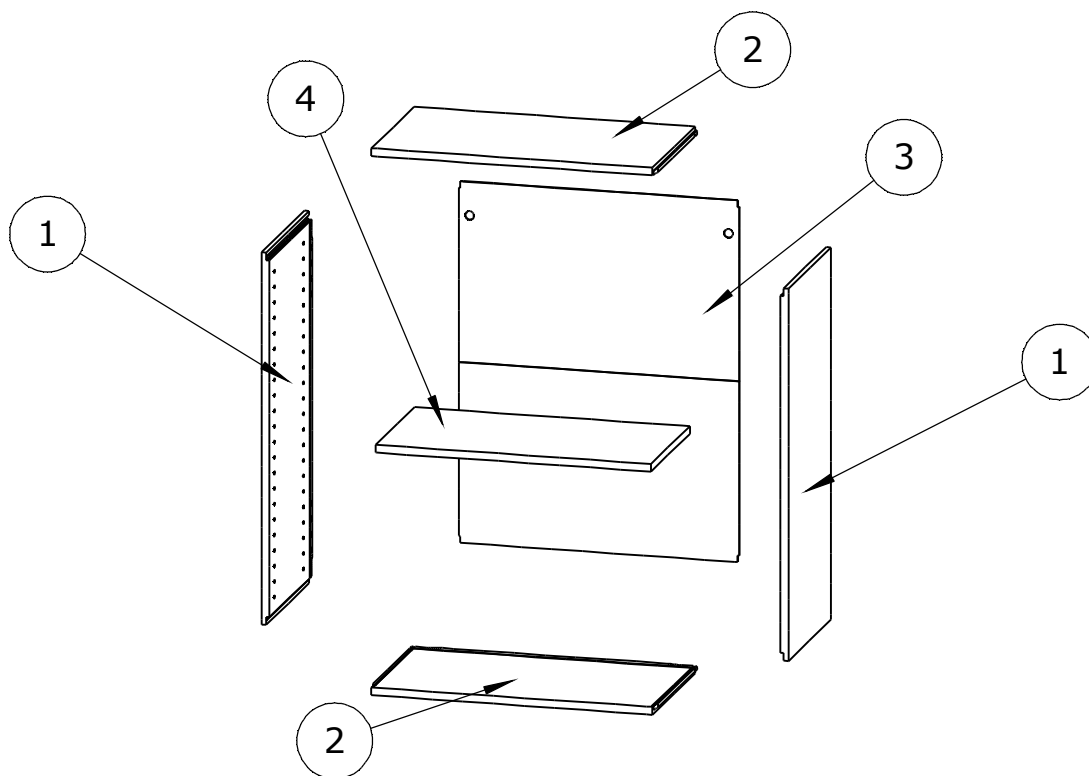

0:30

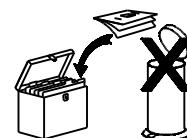

500680




4x

500738




2x

1x

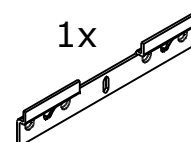


500736

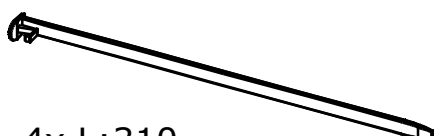


4x L:310






1xL

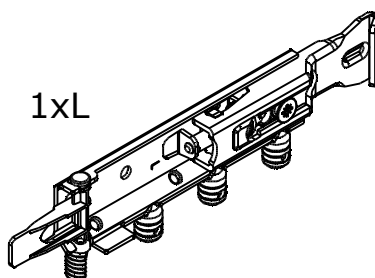


1xR

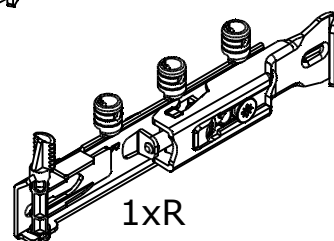


# Utilisation de la zipette pour l'assemblage des caissons

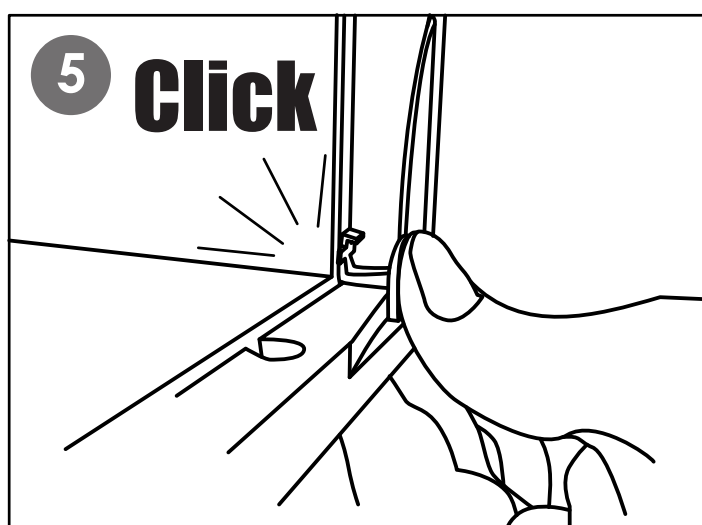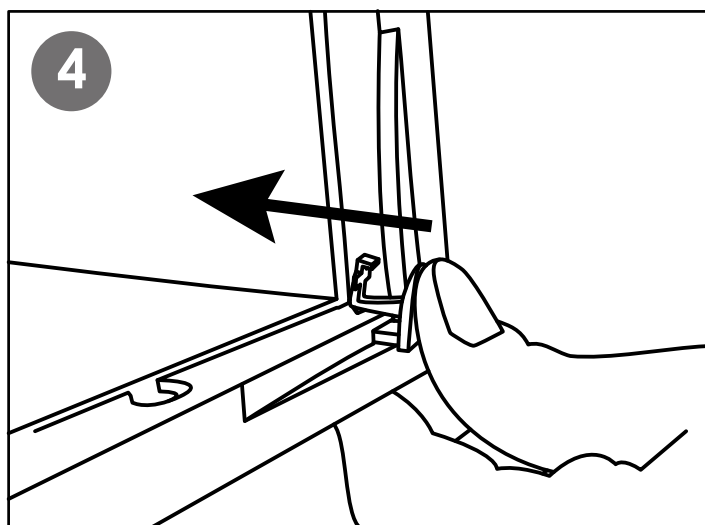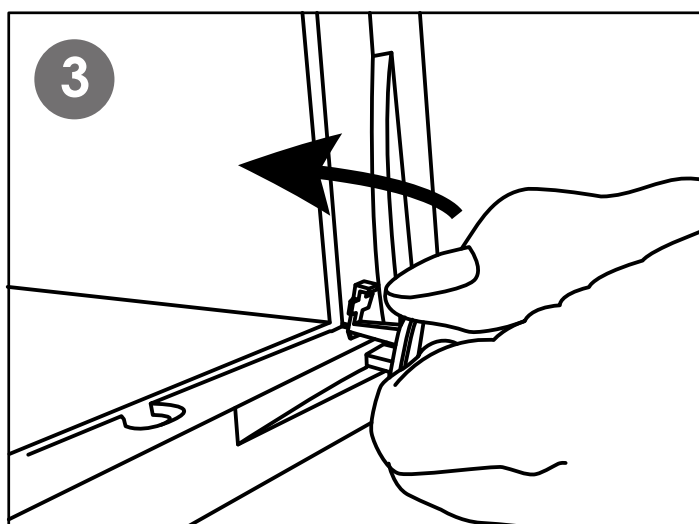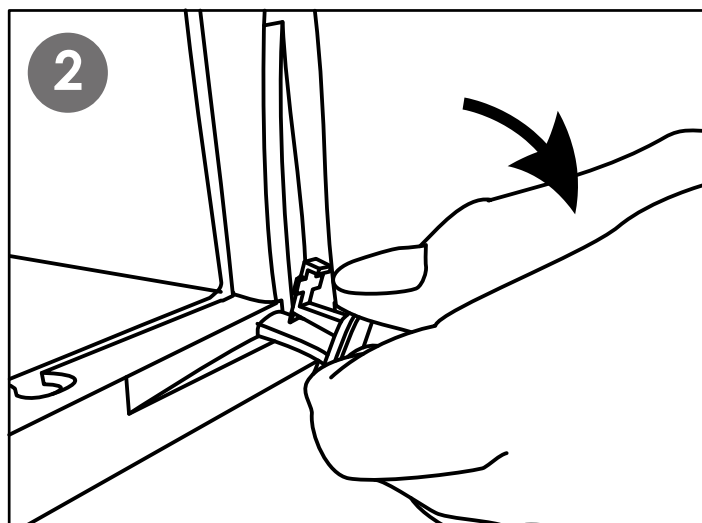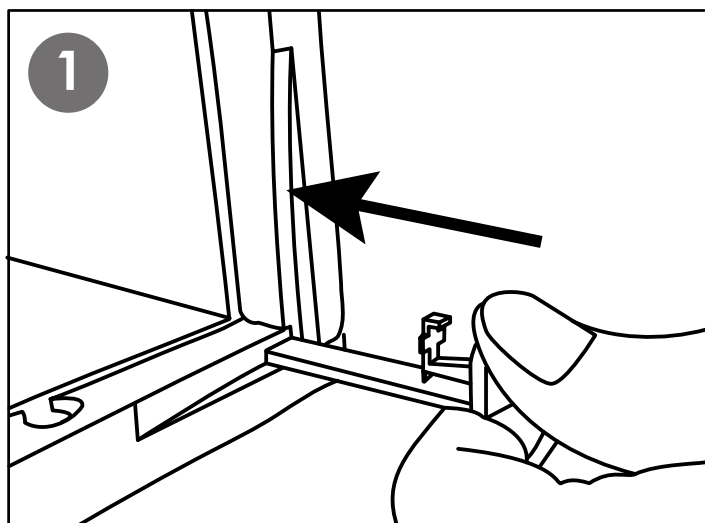


# 1

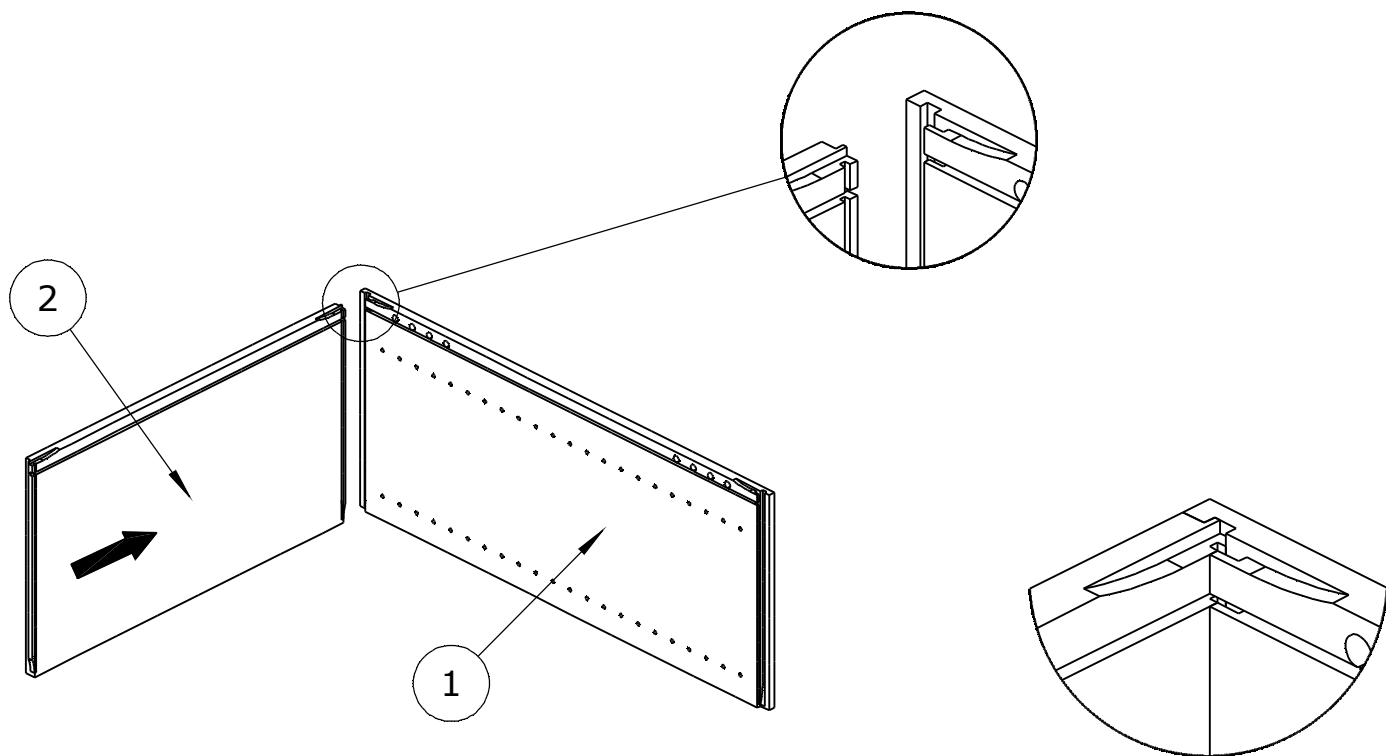


# 2

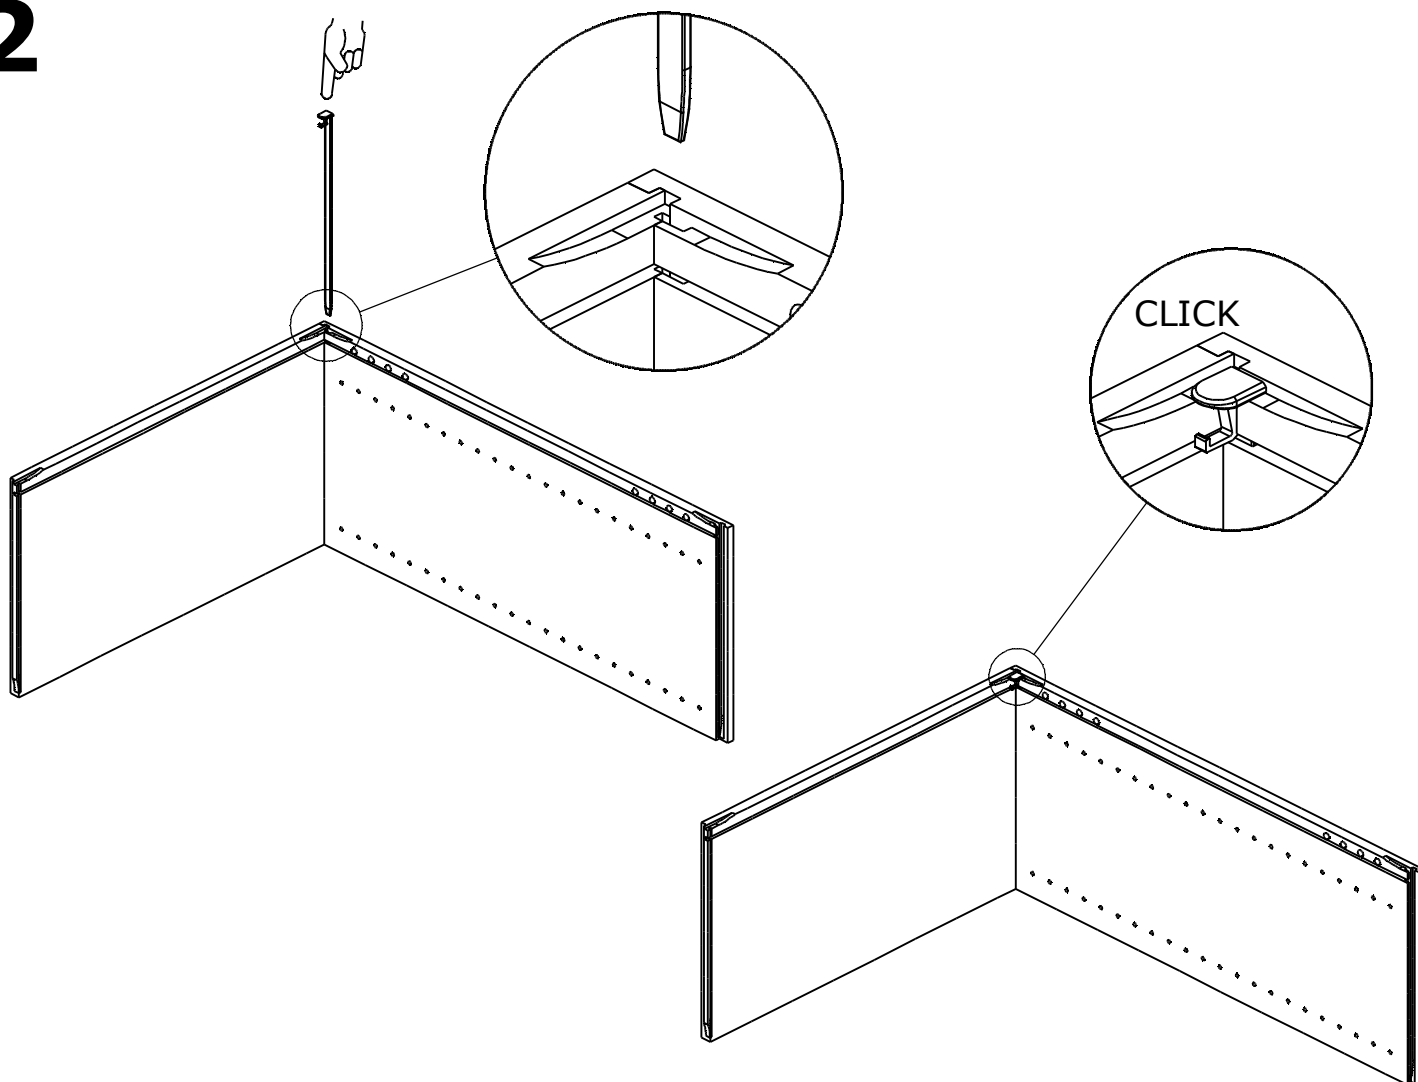


# 3

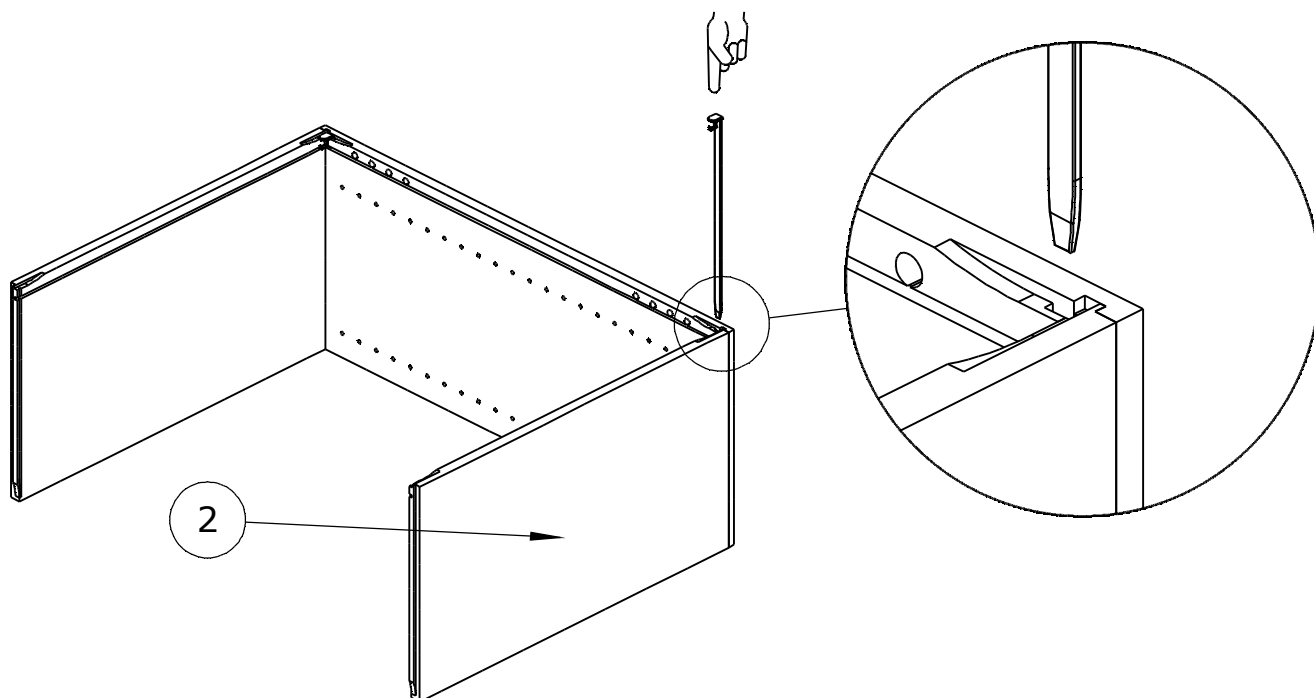

# 4

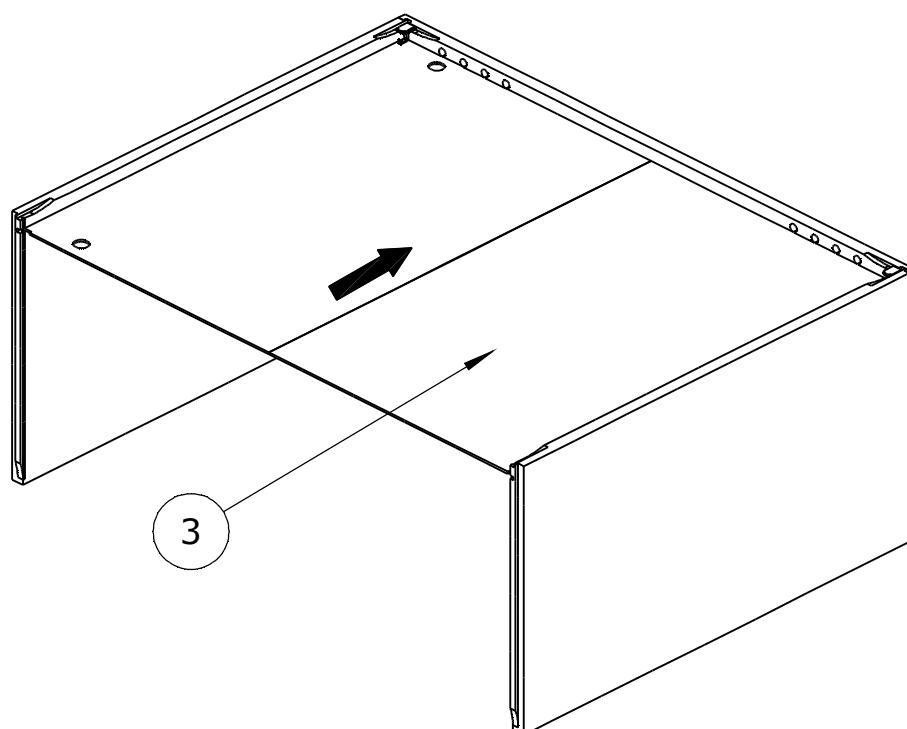


# 5

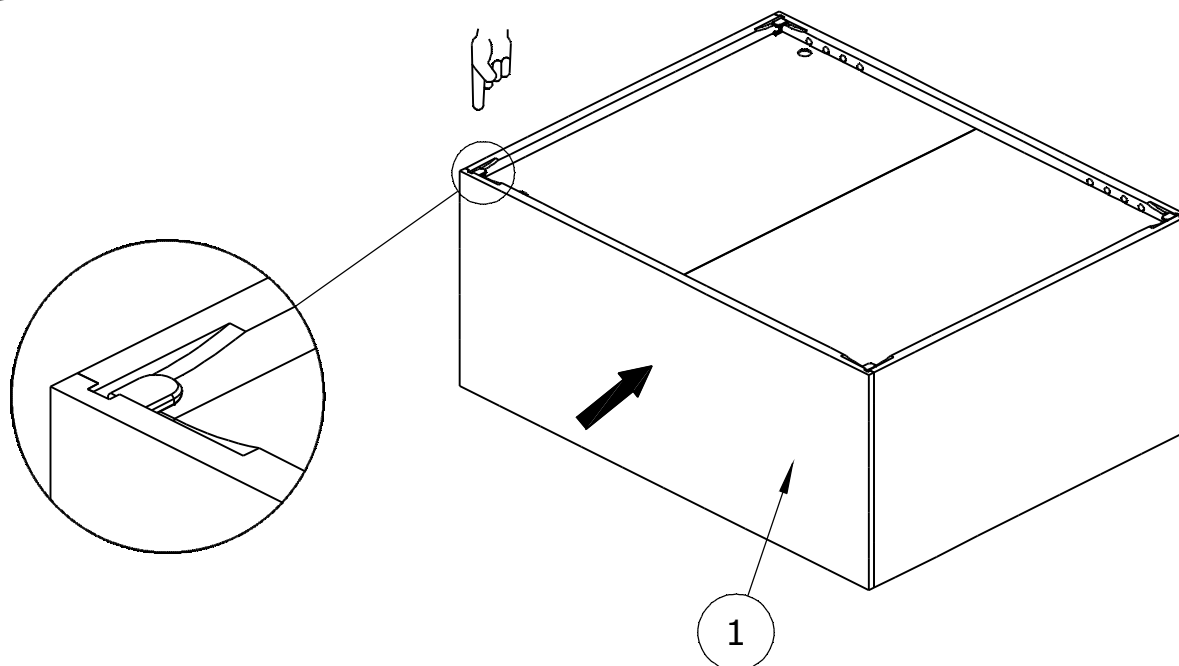


# 6

**ETAPE 1**

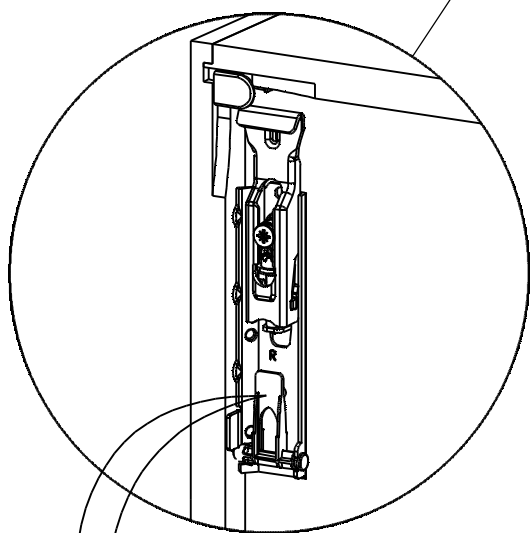

Le levier de fixation doit-être en position fermé lors du montage.

**ETAPE 2**

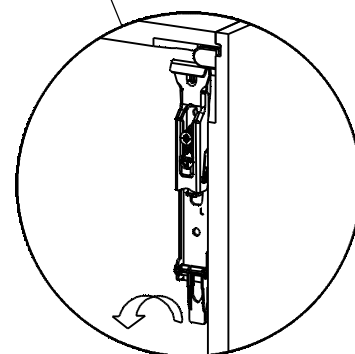

Mettre le levier de fixation en position ouvert pour sécuriser le système d'ancrage de votre attache murale.

# 7

## FIXATION MURALE

### ATTENTION !




Chevilles et vis de fixation murales **NON FOURNIES**.

L45 : 416

L60 : 566


L90 : 866

Séparer la plaquette en deux avec les mains ou à l'aide d'une scie à métaux.

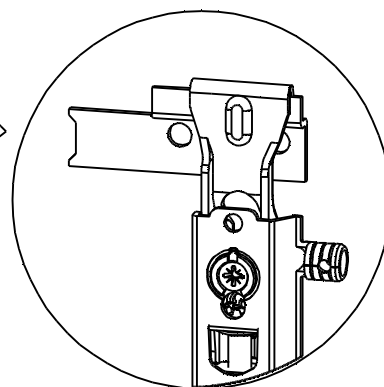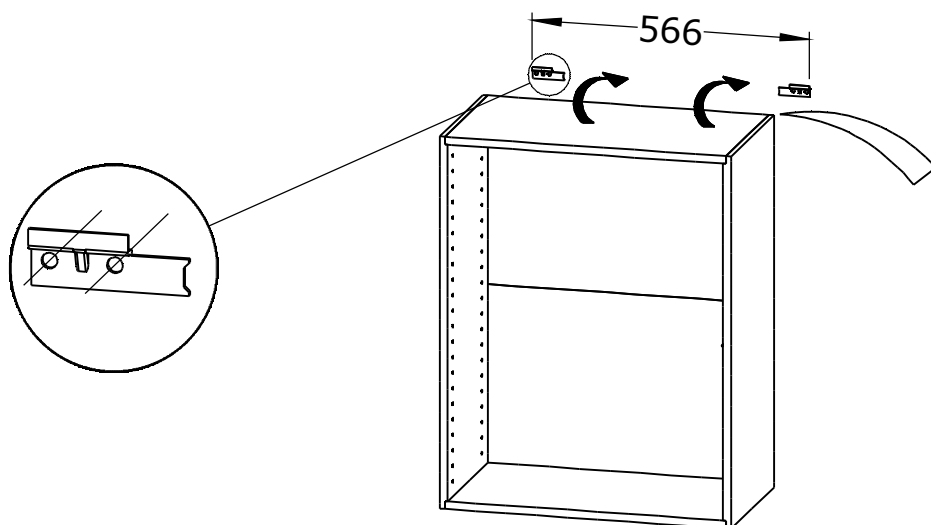
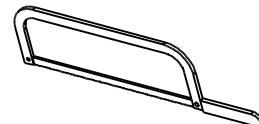


# 8


## REGLAGE ATTACHE MURALE

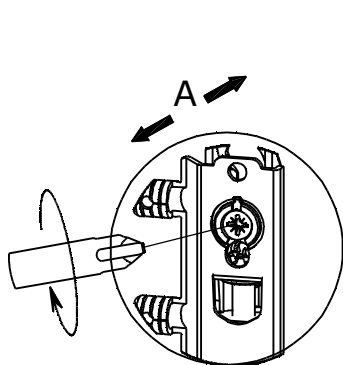

**A** Règlage en profondeur

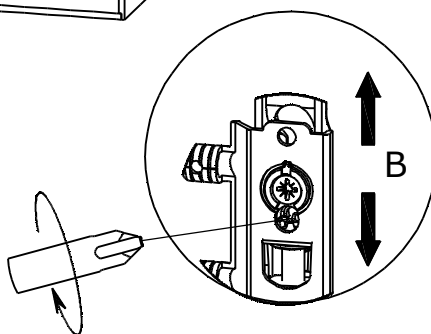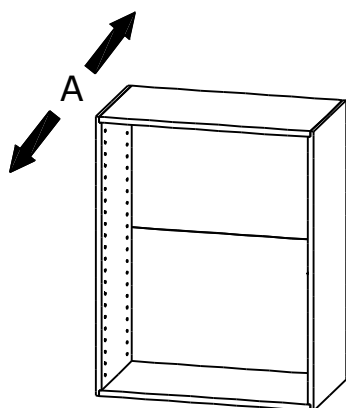



**B** Règlage en hauteur

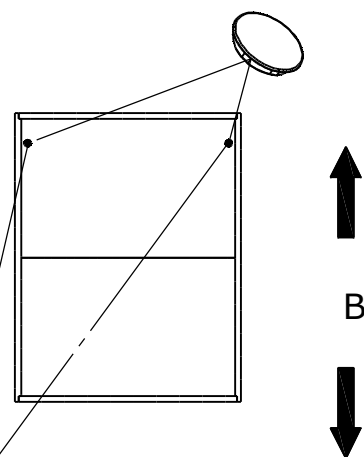

# 9



4x

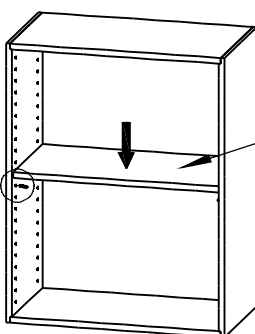
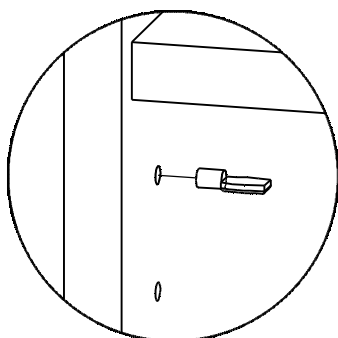


4


## B) MONTAGE PORTE

PORTE 57x45 **N°1**  
PORTE 57x60 **N°7**


PORTE 76x45 **N°2**  
PORTE 76x60 **N°8**

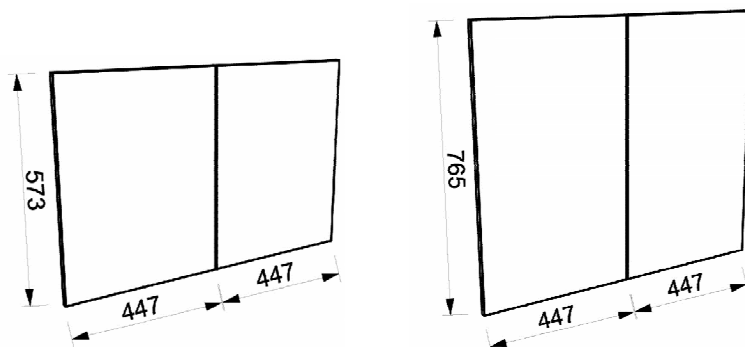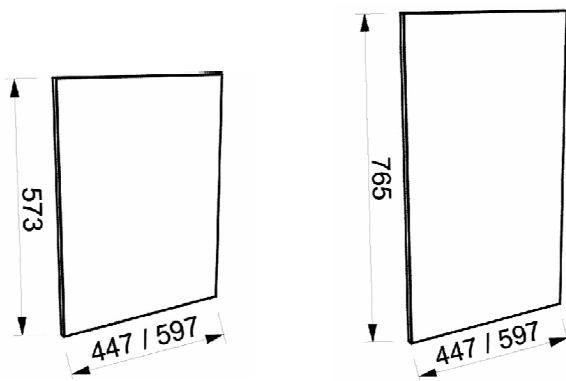


ARTICLE VENDU EN MAGASIN  
455818

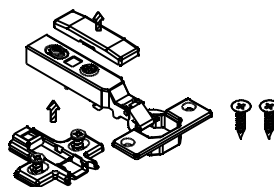


**1**

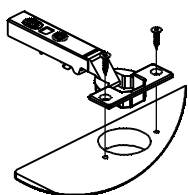


**2**

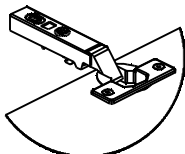

**3**

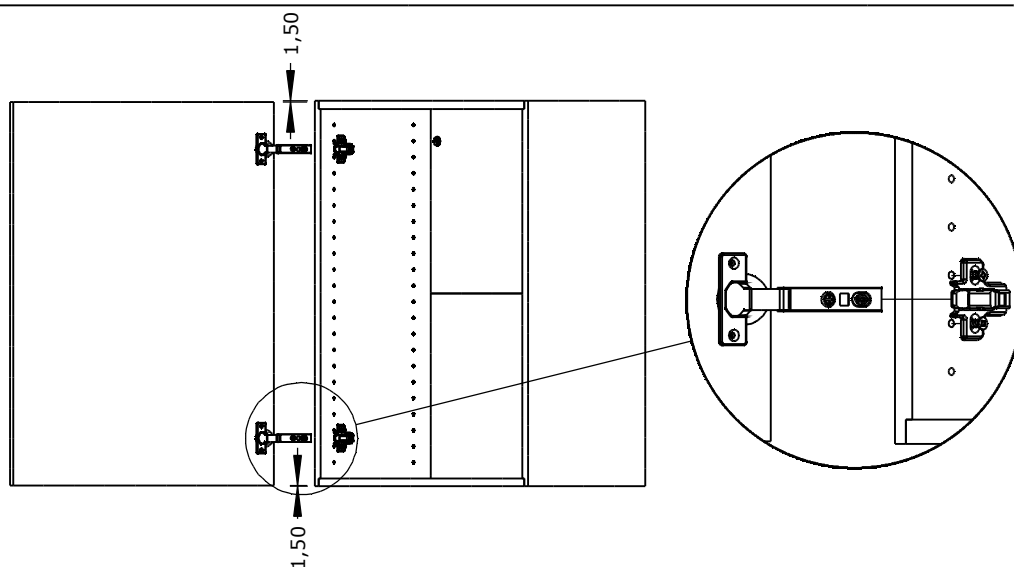

**4**

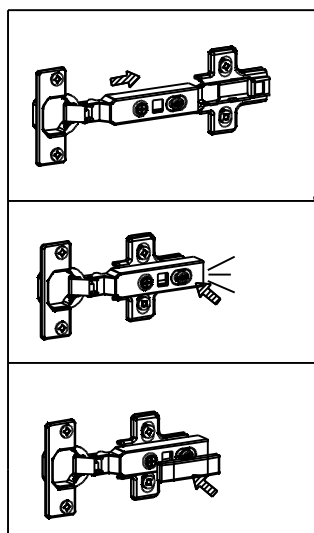

**5**

