

MARQUISE SUR CONSOLES



Contenu du kit de support




2 ou 3 consoles (suivant la longueur dalle de verre)




4 ou 6 fixations avec œillet pour verre ø 50 mm



4 ou 6 fixations murales avec œillet pour console ø 50 mm

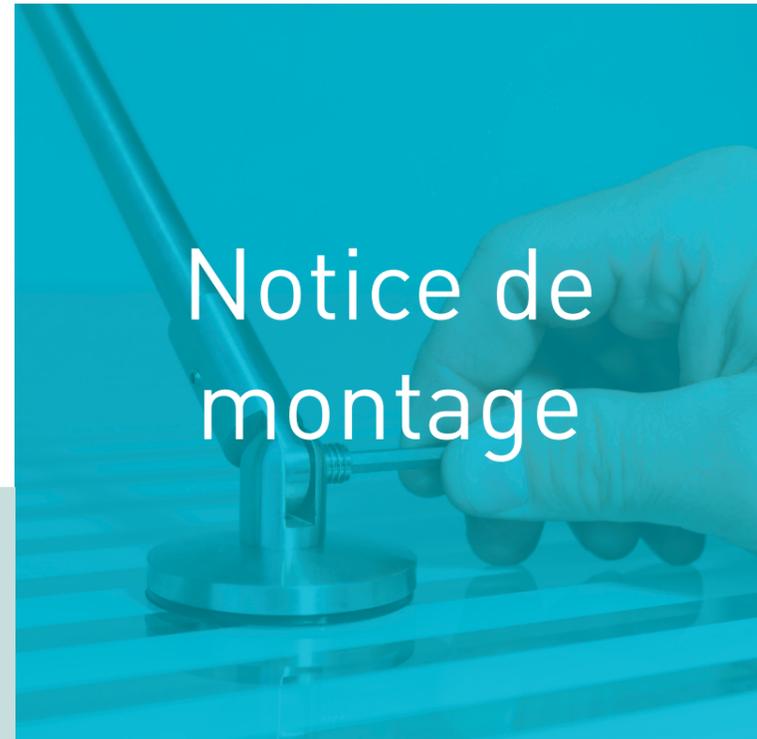


Séquence de montage

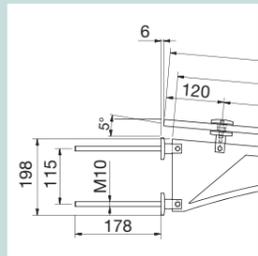

1 / Repérer les cotes de perçage. Vérifier le niveau et marquer au crayon les trous de perçage.



2 / Percer les 4 trous.

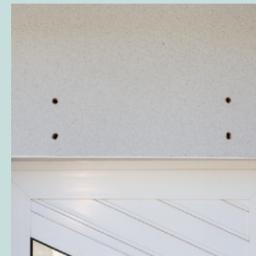

3 / Le diamètre de perçage dépend du système de fixation et du type de mur.



4 / Évacuer la poussière des trous à l'aide d'une pompe à souffler.



5 / Placer selon la nature du mur, les chevilles tamis ou les tiges filetées.



6 / Comblers les trous avec du scellement chimique.



7 / Mise en place des fixations murales³ (tiges filetées et œillet pour console).



8 / Vérifiez l'écartement.



9 / Fixer les consoles¹ au mur et les supports pour verre² à la console.



10 / Retirer la partie supérieure des supports pour verre.



11 / Les consoles sont prêtes à accueillir la dalle de verre.



12 / Placer le vitrage sur les consoles.



13 / Vérifier que la dalle de verre ait une inclinaison de 5 degrés.



14 / Visser la partie supérieure des supports pour verre.



FIXATION ET MONTAGE DES MARQUISES :

Ces éléments sont impérativement à confirmer avec votre quincaillier en fonction du type de mur.

De manière générale les préconisations de pose sont les suivantes :

Isolation extérieure : pose déconseillée sauf si des platines d'accueil étaient prévues.

Murs pleins : tiges filetées $\varnothing 10$ mm x 160 mm minimum, scellement chimique.

Murs creux : tiges filetées $\varnothing 10$ mm x 160 mm minimum, cheville tamis $\varnothing 15$ mm x 130 mm minimum, scellement chimique.

Verrissima se dégage de toute responsabilité en cas de pose non effectuée selon les règles professionnelles.

MARQUISE AUTOPORTANTE



Contenu du kit



MARQUISE À HAUBANS



Contenu du kit de support



Séquence de montage



1 / Repérer l'emplacement de fixation du profil autoporteur centré par rapport à la porte.

2 / Placer le profil autoporteur¹ au mur.

3 / Vérifier le niveau et repérer les trous de perçage. L'idéal étant de démarrer par les trous à l'extrémité du profil.

4 / Percer. Le diamètre de perçage dépend du système de fixation et du type de mur. Évacuer la poussière des trous à l'aide d'une pompe à souffler.

5 / Comblent les trous avec du scellement chimique et selon le type de mur, de chevilles tamis.



6 / Selon le type de mur, placer les tiges filetées ou fixer le profil au moyen de chevilles adaptées. Laisser reposer selon les préconisations du fabricant.

7 / Veillez à ce que les fixations soient bien ancrées. Remettre au besoin du mastic de fixation.

8 / Le profil est maintenant fixé au mur. Glisser le profilé support³ en caoutchouc dans le profil autoporteur. Placer à l'aide d'une clé à ergots les fixations pour verre⁷.

9 / Placer le profil de protection des arêtes⁴ sur la partie du vitrage à insérer dans le profil autoporteur.

10 / Le trou présent sur la dalle de verre doit être positionné vers le bas. Il servira à bloquer le vitrage au moyen des 2 fixations de sécurité⁸.



11 / Insérer la dalle de verre dans le profil autoporteur. Selon la largeur, une 3^e personne peut être nécessaire (le vitrage peut peser jusqu'à 140 kg).

12 / Bloquer le vitrage à l'aide des 2 fixations de sécurité latérales⁸ au moyen de la clé à ergots et serrer les fixations pour verre⁷.

13 / Glisser le joint de vitrage supérieur².

14 / Visser les embouts de finitions⁴ après avoir au préalable collé les adhésifs⁵ gauche et droit.

Séquence de montage




1 / Repérer les cotes de perçage. Vérifier le niveau et marquer au crayon les trous de perçage. La précision du traçage donnera l'inclinaison à la marquise.

2 / Percer. Le diamètre de perçage dépend du système de fixation et du type de mur (voir infos ci-dessus). Évacuer la poussière des trous à l'aide d'une pompe à souffler.

3 / Comblent les trous avec du scellement chimique et selon le type de mur, de chevilles tamis.

4 / Placer les tiges filetées.

5 / Une fois les tiges placées, laisser reposer selon les préconisations du fabricant.

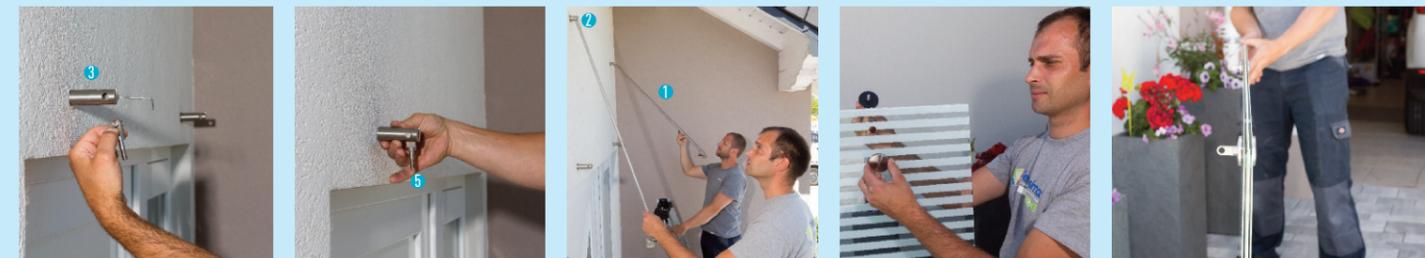

6 / Visser les fixations pour ancrage mural bas¹.

7 / Fixer la goupille² de l'œillet pour verre.

8 / Visser les fixations pour ancrage mural haut² et fixer les haubans¹.

9 / Placer les œillets pour verre⁴ en veillant au sens des pattes de fixations.

10 / Pattes de fixations avant tournées vers le haut pour s'ancrer aux haubans.



11 / Placer la dalle de verre sur les supports arrière. Selon la largeur, une 3^e personne peut être nécessaire (le vitrage peut peser jusqu'à 140 kg).

12 / Ajuster le vitrage pour ancrage aux haubans.

13 / Assembler les haubans aux fixations de la dalle de verre en solidarissant les œillets.

14 / Visser à l'aide d'une clé à six pans.

15 / La dalle de verre doit avoir une inclinaison de 5 degrés vers le bas.