
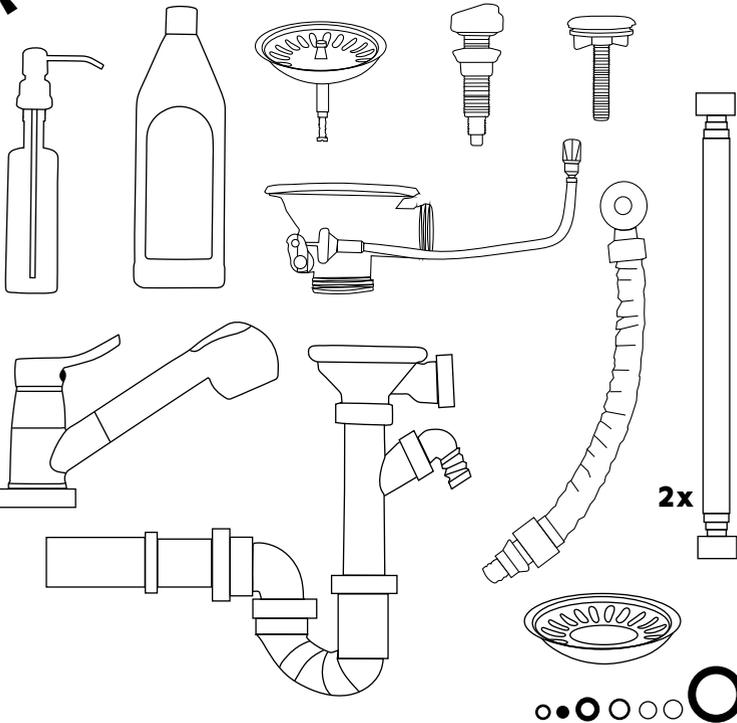
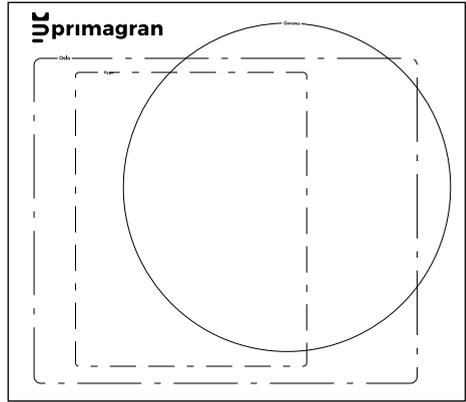



# 1 ETAPE LA PRÉPARATION

1. VÉRIFIEZ LE CONTENU

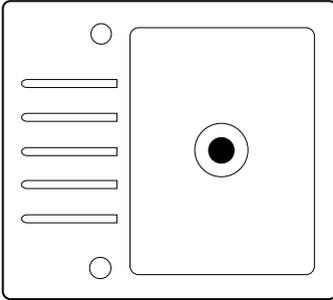


\* Exemple des éléments supplémentaires

## 2. PRÉPAREZ LES OUTILS

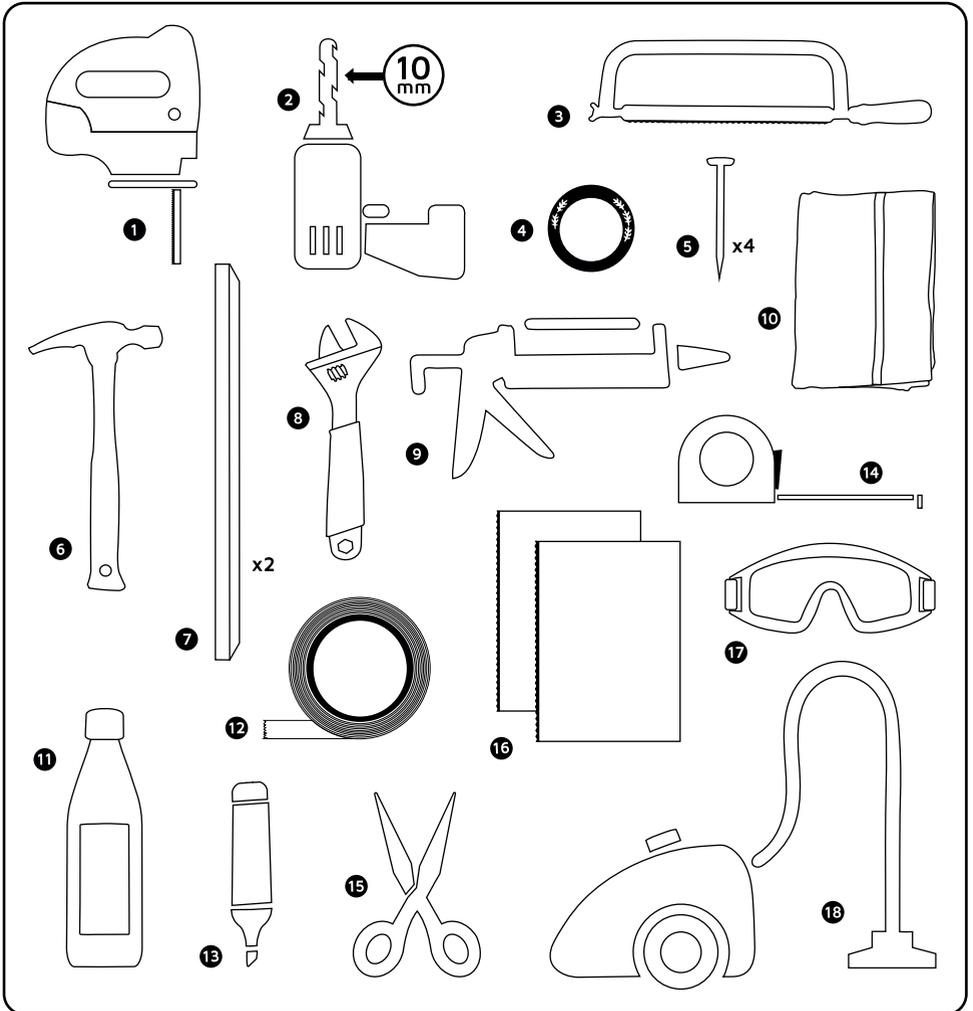


- |  |                          |
|--|--------------------------|
| ❶ Scie sauteuse                                    | ❿ Chiffon                |
| ❷ Perceuse avec un foret de 10 mm de diamètre      | ⓫ White spirit           |
| ❸ Scie à métaux                                    | ⓬ Ruban adhésif          |
| ❹ Pièce de monnaie                                 | ⓭ Crayon ou marqueur     |
| ❺ Clous (4 pièces)                                 | ⓮ Mètre                  |
| ❻ Marteau  | ⓯ Ciseau                 |
| ❼ Lattes en bois (longueur 60 cm ; 2 pièces)       | ⓰ Papier de verre        |
| ❽ Clef anglaise                                    | ⓱ Lunettes de protection |
| ❾ Silicone transparent avec son pistolet extrudeur | ⓲ Aspirateur             |

## 2 ETAPE DÉCOUPER LE PLAN DE TRAVAIL

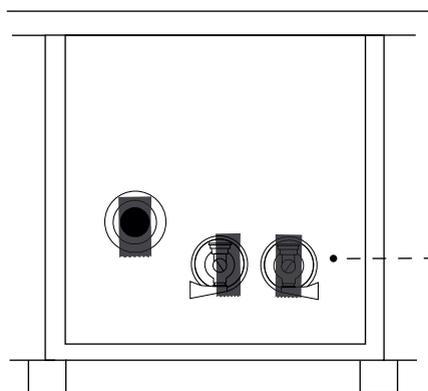

### 3. PROTÉGEZ LES VANNES CONTRE LA POUSSIÈRE

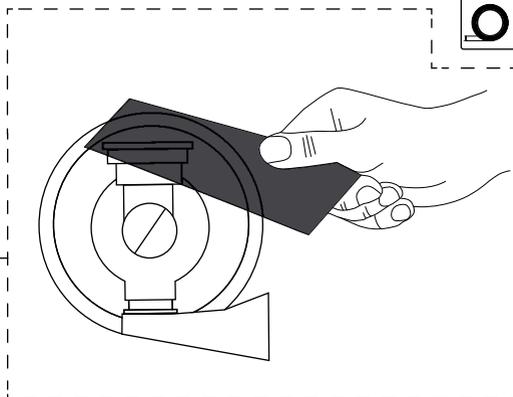


### 4. TRAVAILLER AVEC UN MODÈLE




#### Nos conseils



 Dessinez le modèle correspondant

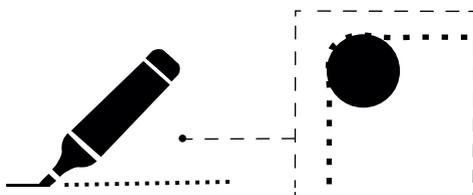


Suivre les instructions sur le modèle

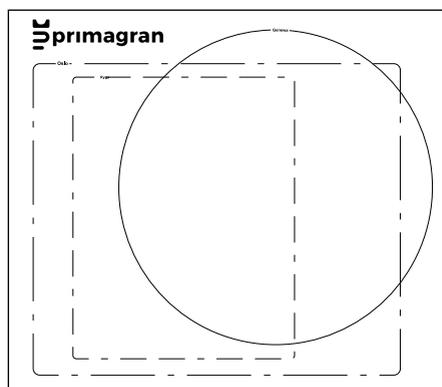

**!** Avant coller votre modèle, tracez l'intérieur du placard et mesurez les distances.  
L'ensemble bonde d'évacuation et siphon doivent se trouver à l'intérieur du placard.

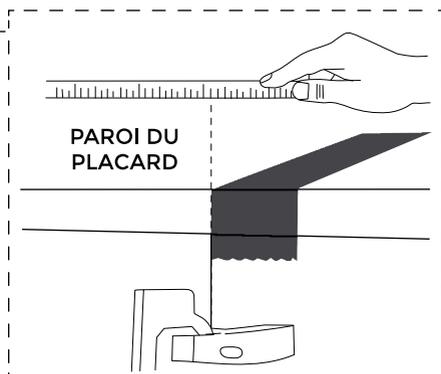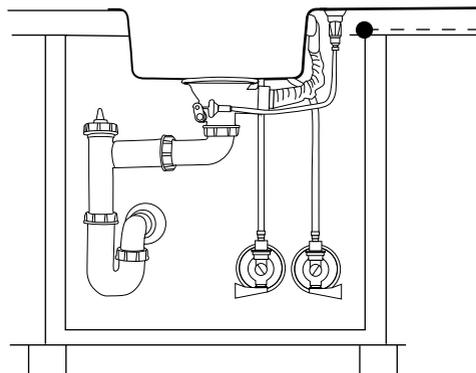


1

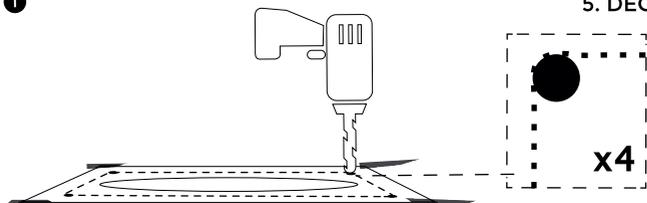


## 5. DÉCOUPEZ LE PLAN DE TRAVAIL




2 Découpez la longueur

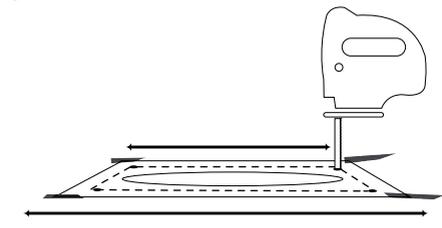


3

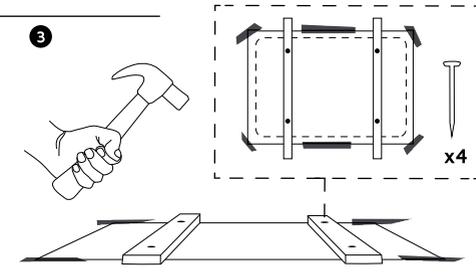


4 Découpez la largeur

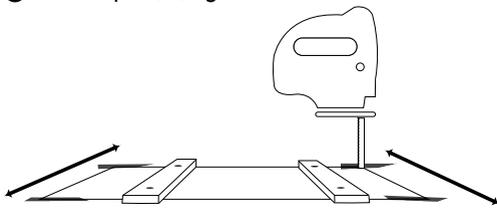

5

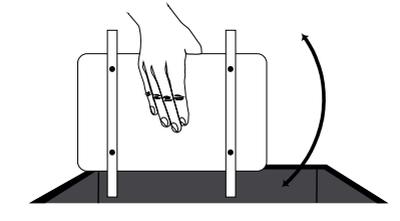


1 Vérifiez le découpe en posant votre évier sur le plan de travail

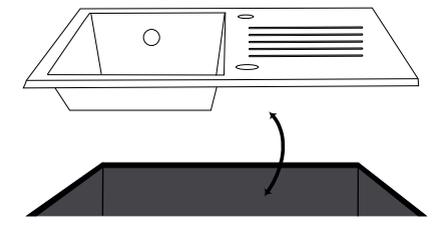


## 6. VÉRIFICATION ET NETTOYAGE


2 Marquez l'emplacement où sera fixé le robinet

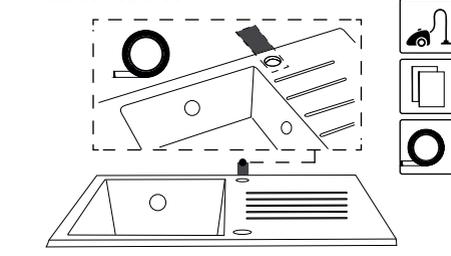

3 Lissez les bords du trou à l'aide du papier à verre

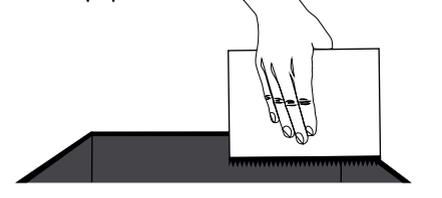

4

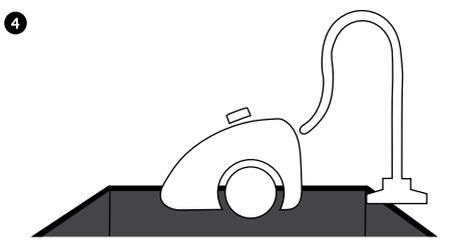


### 3 ETAPE

#### FIXATION DE LA ROBINETTERIE ET DU SYSTÈME DE VIDANCE

#### 7. VÉRIFIEZ LES FLEXIBLES D'ALIMENTATION


! Vérifiez la longueur des flexibles d'alimentation

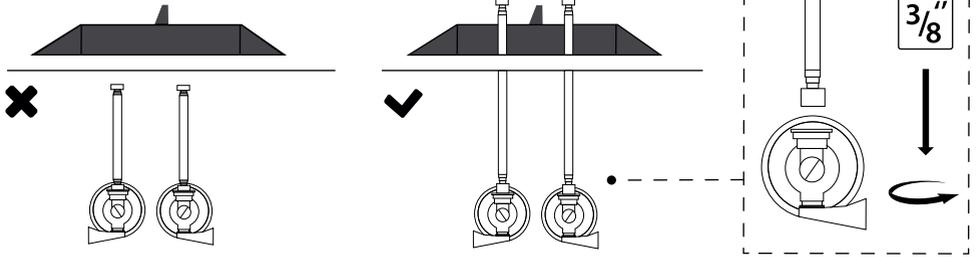

#### 8. FIXEZ LE ROBINET




\* Vérifiez l'instruction de montage du robinet

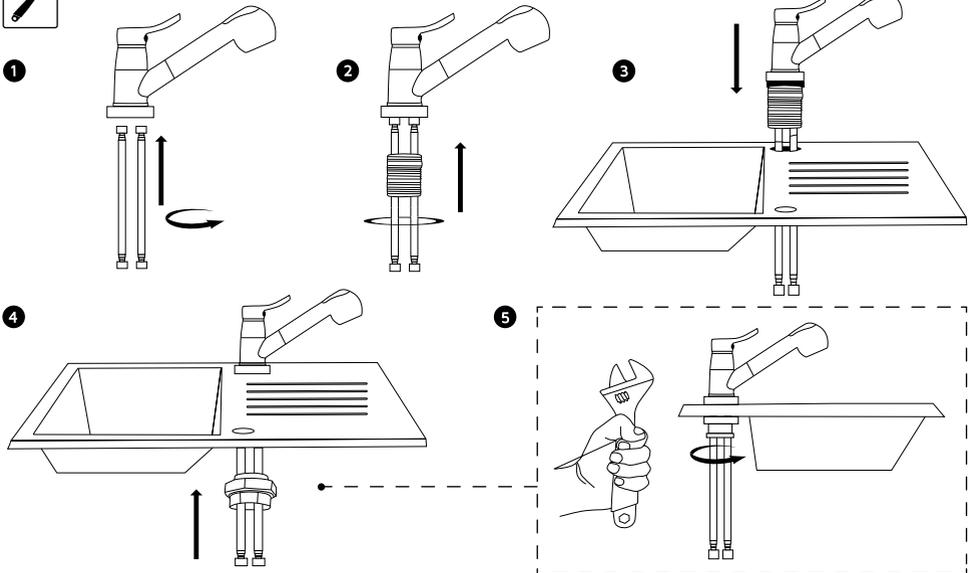






#### 9. FIXATION DU SIPHON ET DES TUYAUX D'ÉVACUATION DES EAUX USÉES

\* Vérifiez l'instruction de montage du siphon




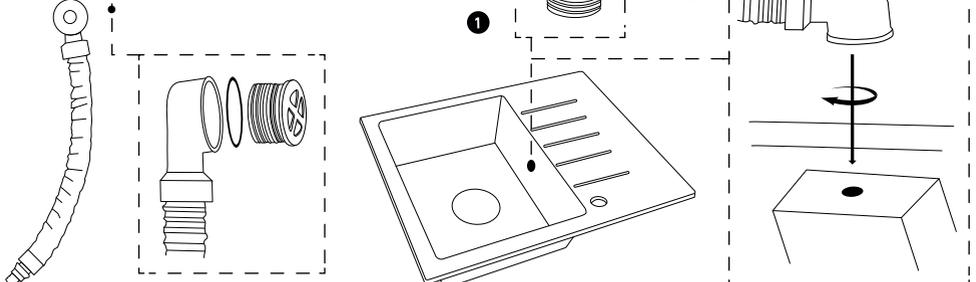


# 4 ETAPE

## POSE DE L'ÉVIER

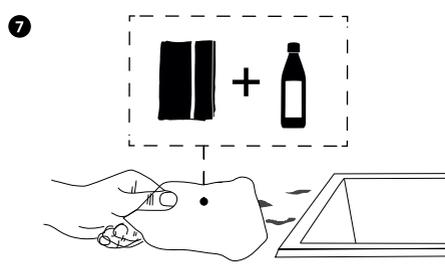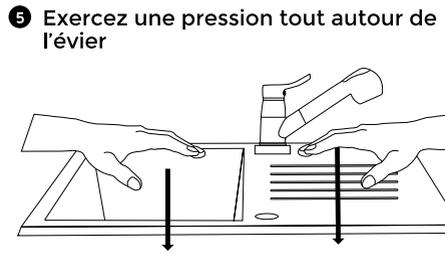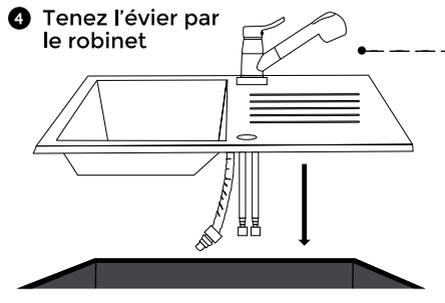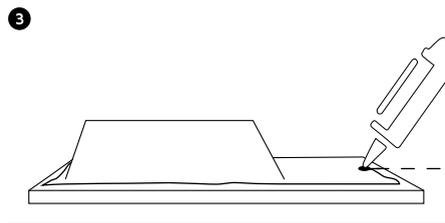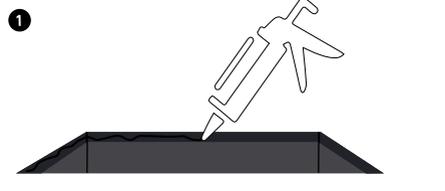



## 10. MONTAGE AVEC SILICONE

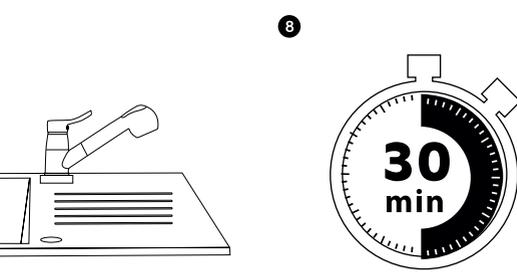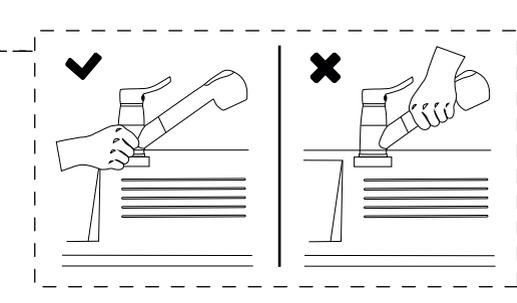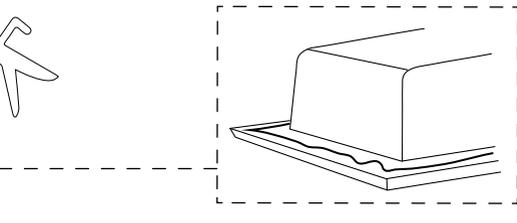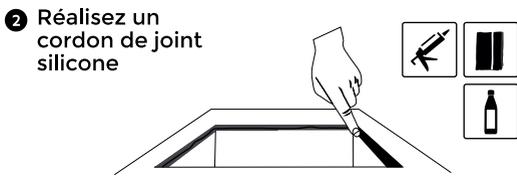


# 5 ETAPE

## FIXATION DU SIPHON ET ALIMENTATION EN EAU


### 11. FIXATION DES VANNES

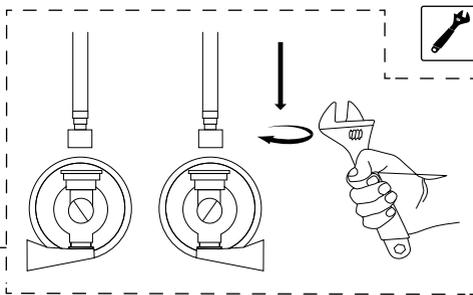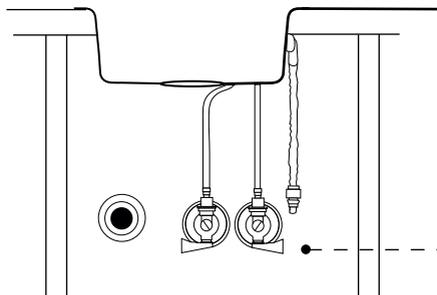

### 11. FIXATION DES SORTIES




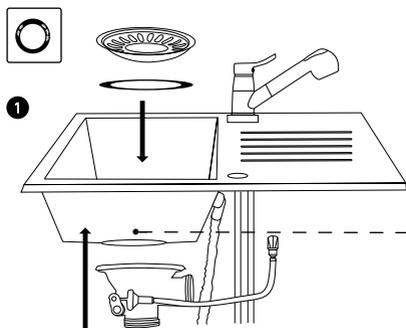


### 2 Insérez la pièce de monnaie

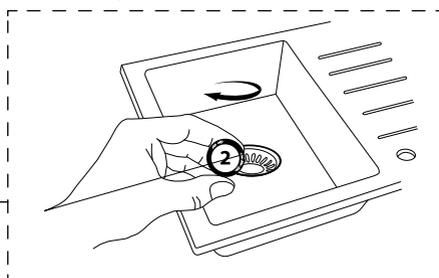


### 12. FIXATION DE LA BONDE AUTOMATIQUE

\* Dépend de la commande

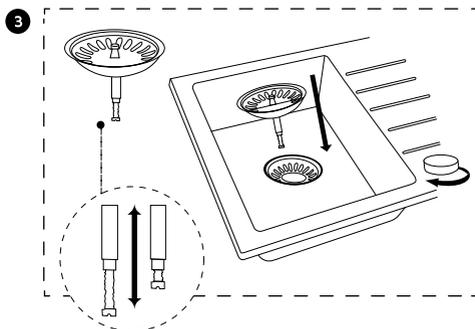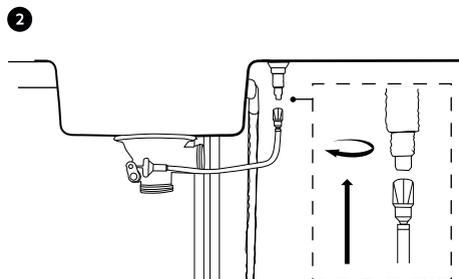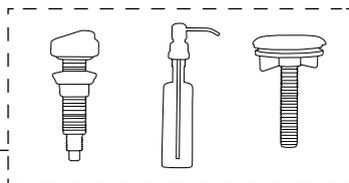
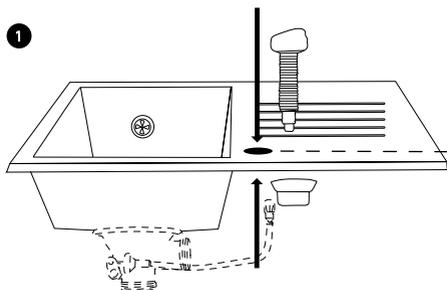


#### 14. RACCORDEZ LE TUYAU D'ÉVACUATION AVEC LA SORTIE


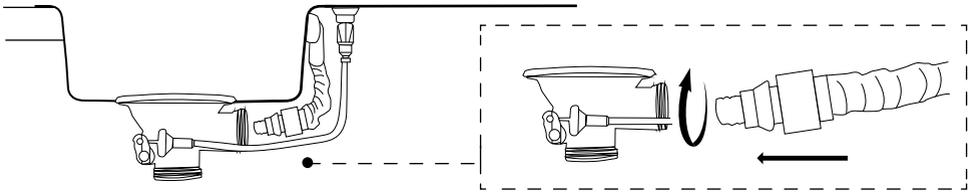


#### 15. FIXEZ LE SIPHON

 \* Vérifiez l'instruction de montage du siphon

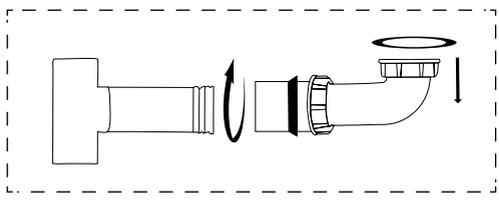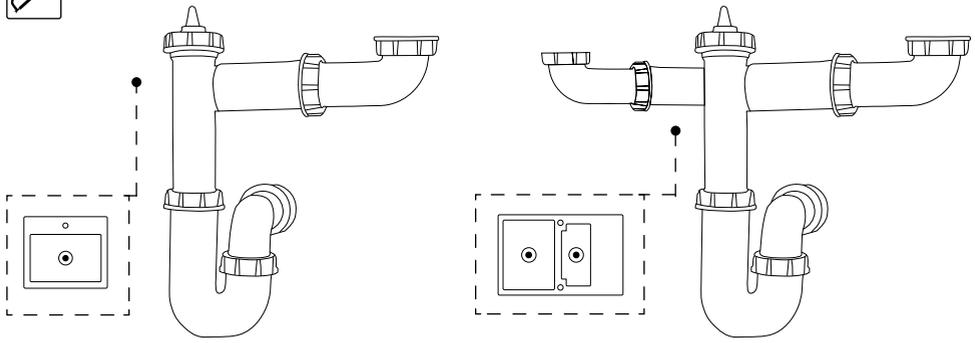


! Vérifiez et accordez le siphon avec les sorties

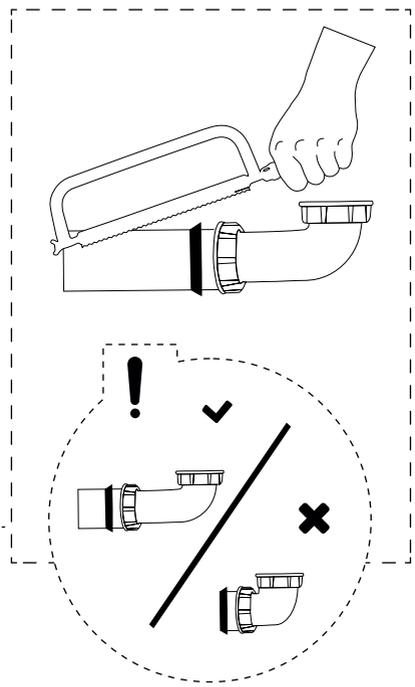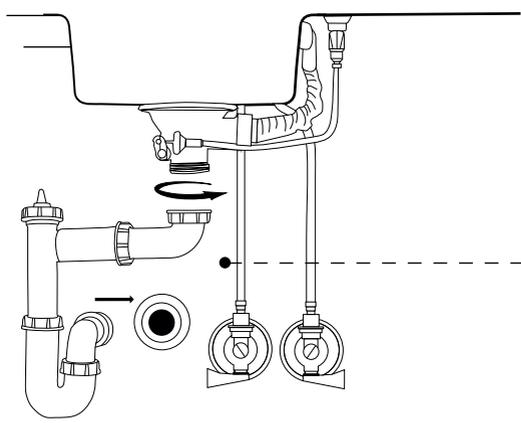


## 16. VÉRIFICATION D'ÉTANCHÉITÉ


1 Ouvrez la vanne de l'eau chaude et l'eau froide

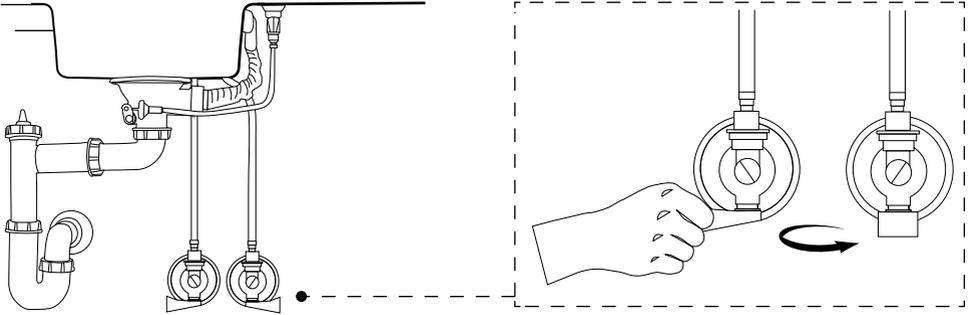

2 Versez de l'eau dans l'évier

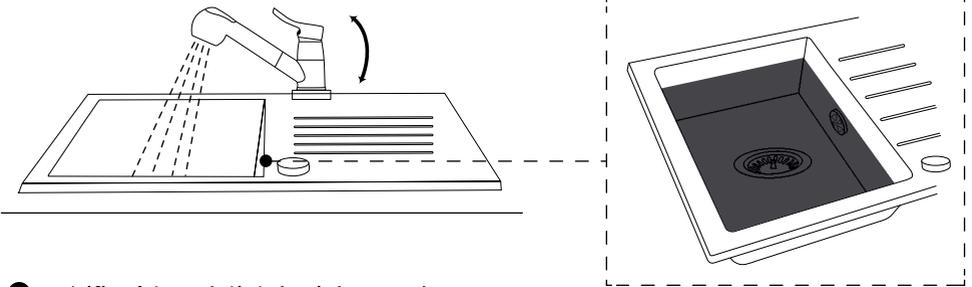

3 Vérifiez l'étanchéité du siphon et des vannes

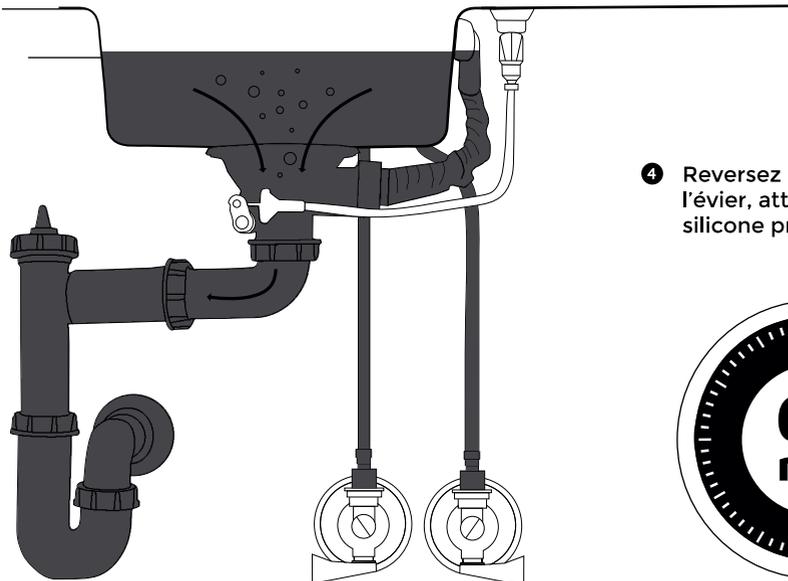

4 Reversez de l'eau dans l'évier, attendez que le silicone prenne



# Merci pour votre commande ! Vous avez fait le bon choix !

**Nous nous soucions de la plus haute qualité de notre produit. Notre objectif est que notre produit soit un exemple confirmant l'efficacité de notre technologie et de nos procédures de qualité.**

**Nous voulons que notre évier serve à nos clients des années. Néanmoins, comme tous les objets durables, il nécessite des soins appropriés.**

**Découvrez comment prendre soin de votre évier PrimaGran pour en profiter jusqu'au 35 ans:**

\*Pour nettoyer votre évier, n'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou métalliques. Cela pourrait provoquer une abrasion de la surface de l'évier et le rendre plus sensible à la saleté et à la décoloration. Après chaque utilisation, lavez votre évier à l'eau tiède avec du liquide vaisselle et à l'aide d'un chiffon doux. Essayez-le pour éviter les dépôts de calcaire.

\*Afin de préserver votre évier contre la saleté excessive, il est recommandé de lubrifier sa surface avec de l'huile alimentaire.

\*Une fois par semaine, utilisez l'imprégnât pour éviers, disponible sur notre site Primagran.fr. Pour cela suivez les instructions ci-dessous :

1. Lavez soigneusement votre évier à l'aide de liquide vaisselle. Rincez abondamment et essuyez.
2. Pulvérisez toute la surface avec l'imprégnât afin de laisser un film léger sur sa superficie.
3. Après 10 minutes, essuyez votre évier avec un essuie-tout.

Pour profiter pleinement de l'évier PrimaGran parfaitement entretenu, répétez la procédure ci-dessus au moins une fois par semaine.

Ce qu'il ne faut pas faire avec nos éviers :

\*Ne posez pas de casseroles, poêles ou autres objets chauds (à une température supérieure à 300°C) directement sur la surface de l'évier. Nous vous conseillons d'utiliser un sous-plat conçu pour les plats chauds.

\*Ne jetez pas d'objets lourds ou tranchants dans l'évier. Nous vous conseillons de ne rien couper directement à la surface de l'évier afin d'éviter des dommages.